


5081-P FOUNDATION® Fieldbus Messumformer für pH-Wert und Redoxpotenzial

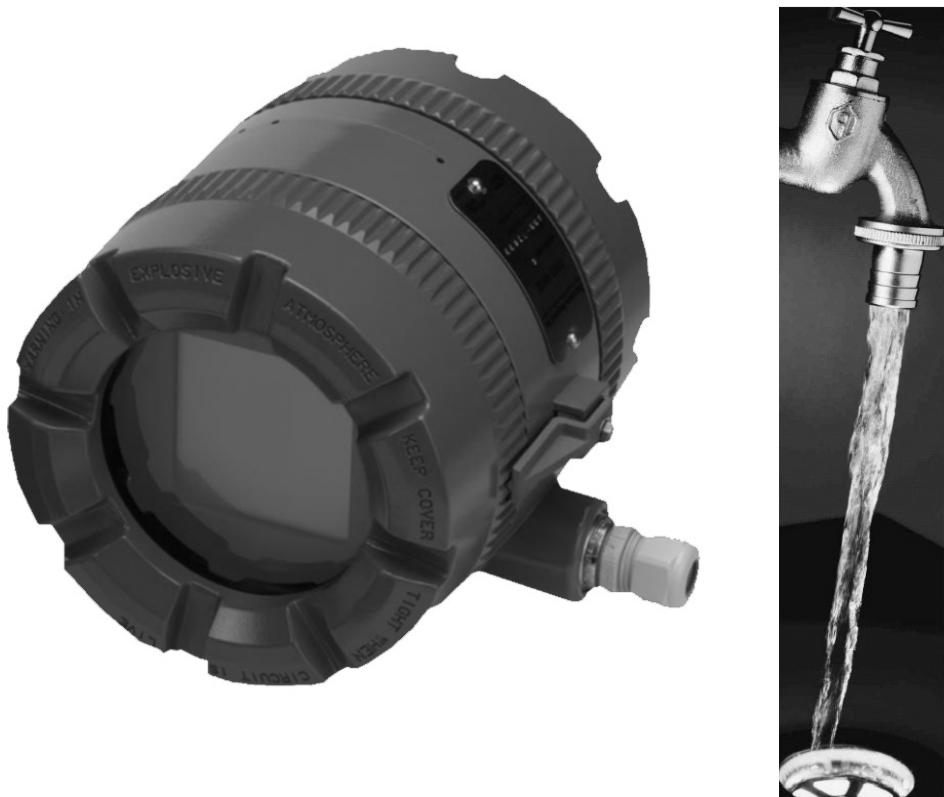

ROSEMOUNT®
Analytical

<http://www.EmersonProcess.de>


EMERSON
Process Management™

Modell 5081-P

Wichtige Instruktionen und Mitteilungen

Lesen Sie diese Seite, bevor Sie sich mit dem weiteren Inhalt der Kurzanleitung vertraut machen.

Die von Emerson Process Management entwickelten und hergestellten Geräte werden hinsichtlich der Einhaltung der verschiedenen nationalen und internationalen Standards getestet. Da es sich um technisch anspruchsvolle Geräte handelt, müssen diese zur Gewährleistung der Spezifikationen fachgerecht installiert und gewartet werden. Die nachfolgenden Hinweise sollten daher genau befolgt und in Ihr Sicherheitskonzept eingebunden werden. Dies betrifft die Installation, den normalen Betrieb sowie die Wartung der Geräte.

Das Nichteinhalten der Hinweise in diesem Handbuch kann zu gefährlichen Situationen für Ihr Personal führen. Weiterhin können erhebliche Schäden an Produktionsanlagen oder kommunalen Einrichtungen oder den Geräten selbst auftreten. Schenken Sie deshalb folgenden Punkten unbedingte Beachtung:

- Lesen Sie sich sehr sorgfältig alle Instruktionen und Hinweise zur Installation, zum Betrieb und zur Wartung der von Emerson Process Management gelieferten Geräte durch. Das Nichtbeachten der Hinweise in diesem Handbuch oder Fehler bei der Bedienung der Geräte können zu gefährlichen Situationen, dem Tode, gesundheitlichen Schäden, der Zerstörung der Gebrauchsfähigkeit des Gerätes sowie dem Verlust der Gewährleistung führen.
- Vergewissern Sie sich, dass das gelieferte Gerät mit der Bestellung übereinstimmt. Beachten Sie auch, dass das der Lieferung beiliegende Handbuch oder die Dokumentation zu den gelieferten Geräten passt. Ist dies nicht der Fall, so wenden Sie sich an die nächste Niederlassung von Emerson Process Management.
- Bewahren Sie die Dokumentation ordnungsgemäß auf, denn diese enthält auch Verweise auf benötigte Ersatzteile und Verweise zur Behebung leichter Fehler.
- Sollten Sie eine Instruktion oder Bemerkung in diesem Handbuch nicht verstehen, so wenden Sie sich ebenfalls an Emerson Process Management.
- Informieren und unterrichten Sie Ihr Personal im Umgang, in der Installation, über den Betrieb und über die Wartung der Geräte. Installieren Sie die Geräte wie im Handbuch dargestellt und in Übereinstimmung mit den national gültigen Normen und Gesetzen.
- Falls Ersatzteile in die Geräte eingebaut werden müssen, so sorgen Sie bitte dafür, dass nur qualifizierte Personen Reparaturen durchführen und Ersatzteile von Emerson Process Management eingesetzt werden. Andererseits können hohe Risiken für den Betrieb der Geräte bzw. Abweichungen von der Spezifikation eintreten.

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG

Hauptgeschäftsstelle

Argelsrieder Feld 3

82234 Weßling

Tel. (08153) 939-0

Fax (08153) 939-172

<http://www.EmersonProcess.de>

©ROSEMOUNT Analytical 2003

SPEZIFIKATION - ALLGEMEIN

Gehäuse: IP65-Feldgehäuse (Nema 4x) aus Aluminium, blau lackiert mit Epoxy-Polyester. O-Ringe aus Neopren fungieren als Dichtungen zwischen den Deckeln und dem Gehäuse.

Abmessungen: 160 x 175 x 161, Ø 155 (6,3" x 6,9" x 6,4"), Ø 6,1"

Gewicht/Versandgewicht: 4,5/5,0 kg (9 lb/10 lb)

Referenzimpedanz: Messumformer akzeptiert Referenzelektroden mit hoher Impedanz wie auch Referenzelektroden mit niedriger Impedanz wie Ag/AgCl-Referenzelektroden

Ansprechgeschwindigkeit: Display erreicht 95 % der Endanzeige innerhalb von 10 Sekunden

Widerstandsthermometer: 3- und 4-Leiter Pt 100 und Pt 1000, auch die Verwendung von 2-Leiter Widerstandsthermometern möglich.

Zulässige Prozesstemperatur: -15...130 °C (5...248 °F)

Anzeige: zweizeilig, erste Zeile für Prozessvariable (pH-Wert oder Redoxpotenzial), zweite Zeile für Temperatur und Analogausgang, Fehlermeldungen oder Warnhinweise, Prozessvariable: 7 Segmente, Höhe 20 mm, Temperatur/Analogwert: 7 Segmente, Höhe 7 mm, Anzeige um 90° drehbar, bei der Kalibrierung oder Programmierung erscheinen Menüpunkte bzw. Eingabemasken in der zweiten Zeile.

Speisespannung, Bürde: Eine Netzspannung von 9 bis 32 VDC bei 22 mA ist erforderlich, eine eigensichere Installation begrenzt die Anzahl der Messumformer in Abhängigkeit von der benutzten Barriere auf eine Anzahl von 2-3 pro Knoten.

Sicherheit: Anwenderseitig einstellbarer Sicherheitscode

Zulässige Umgebungstemperatur: -20...65 °C (-4...149 °F)

Zulässige Lagerungstemperatur: -30...80 °C (-22...176 °F)

Zulässige Luftfeuchte: 95% relativ, nicht kondensierend

Elektromagnetische Abstrahlung: EN-61326

Störfestigkeit: EN-61326

EXPLOSIONSSCHUTZ:

Eigensicherheit



Class I, II, III, Division 1

Groups A-G

T4 T_{amb} = 70 °C

Exia Entity

Class I, Groups A-D

Class II, Groups E-G

Class III

T4 T_{amb} = 70 °C



ATEX CE 0600 II 1 G

Baseefa02ATEX1284

EEx ia IIC T4

T_{amb} = -20 °C bis +65 °C

Keine Funken erzeugend:



Class I, Div. 2, Groups A-D

Staubexplosionsschutz

Class II & III, Div. 1, Groups E-G

Gehäuseschutzart IP65 (NEMA 4X)



Class I, Div. 2, Groups A-D

verwendbar für Class II, Div. 1 Groups E-G

T4 T_{amb} = 70 °C

Druckfeste Kapselung:



Class I, Div. 1, Groups B-D

Class II Div. 1, Groups E-G

Class III, Div. 1



Class I, Div. 2, Groups B-D

Class II, Groups E-G

Class III

T_{amb} = 65 °C max

SPEZIFIKATION - pH-WERT

Eingangsbereich pH-Wert: 0-14 pH

Temperaturbereich: -15 bis 130 °C (5 bis 248 °F)

Ausgangsbereich pH-Wert: 0...14 pH

Genauigkeit bei 25 °C: ±0,01 pH

Wiederholbarkeit bei 25 °C: ±0,01 pH

Auflösung: 0,01 pH und 0,1 °C oder °F

Stabilität bei 25 °C: 0,25% / Jahr

Diagnose: Die Diagnose des 5081-P erkennt folgende Fehler:

Kalibrierfehler (Calibration Error)	Kabel zu lang (Line Failure)
Glaselektrode defekt (Glass Failure)	Temperatur zu niedrig (Low Temperature Error)
CPU Defekt (CPU Failure)	Warnung Glaselektrode (Glass Warning)
Temperatur zu hoch (High Temperature Error)	ROM Fehler (ROM Failure)
Fehler Referenzelektrode (Reference Failure)	Sensor defekt (Sensor Failure)
Warung Eingangssignal (Input Warning)	Warnung Referenzelektrode (Reference Warning)

Automatische Temperaturkompensation: automatisch oder manuell im Bereich von -15 bis 120 °C (5 bis 248 °F).

Lösungstemperaturkoeffizient: -0,044...0,028 pH/°C; linearer Koeffizient zur Korrektur des pH-Werte auf 25 °C

Kalibrierung: Zweipunktkalibrierung, Pufferstandards: NIST, DIN 19266 und 19267, JIS 8802, BSM, Merck, Ingold

SPEZIFIKATION - REDOXPOTENZIAL

Eingangsbereich: ±1.400 mV

Temperaturbereich: -15 bis 120 °C (5 bis 248 °F)

Ausgangsbereich Redoxpotenzial: ±1.400 mV

Genauigkeit bei 25 °C: ±1,0 mV

Wiederholbarkeit bei 25 °C: ±1,0 mV

Auflösung: 01,0 mV und 0,1 °C oder °F

Stabilität bei 25 °C: 0,25% / Jahr

Modell 5081-P

ANSCHLUSS VON SENSOREN UND EINSTELLUNGEN

Abbildung 1 zeigt die Anschlüsse der Klemmenleiste des Zweileiter-Messumformers 5081-P. In den Betriebsanleitungen der pH-Sensoren finden Sie genaue Angaben zum Anschluss an den Messumformer 5081-P.

Wenn Sie einen pH-Sensor mit integriertem Vorverstärker oder eine externe Anschlussklemmenbox mit Vorverstärker benutzen, so müssen Sie im Menü PROGRAM des 5081-P die Einstellung des Parameters **PAMP** von **trAnS** auf **SnSr** ändern. **SnSr** steht dafür, dass sich der Vorverstärker ausserhalb des Messumformers befindet. Bei der Einstellung **trAnS** wird der Vorverstärker im 5081-P genutzt.

ANSCHLUSS ÜBER EINE EXTERNE KLEMENBOX MIT VORVERSTÄRKER

Schliessen Sie den Sensor an, wie in Abbildung 3 gezeigt. In den Betriebsanleitungen der pH-Sensoren finden Sie weitere Details zum Anschluss an den Messumformer 5081-P über eine externe Klemmenbox mit Vorverstärker.

ANSCHLUSS ÜBER EINE EXTERNE KLEMENBOX

pH-Sensoren mit integriertem Vorverstärker können auch über eine externe Anschlussklemmenbox (z.B. P/N 23550-00) und Verlängerungskabel mit dem Zweileiter-Messumformer 5081-P verbunden werden. In den Betriebsanleitungen der pH-Sensoren finden Sie genaue Angaben zum Anschluss an den Messumformer 5081-P über externe Klemmenboxen.

ANSCHLUSS DER SPEISESPANNUNG

In Abbildung 1 wird der Anschluss des Messumformers 5081-P an die Speisespannung für nicht-explosionsgefährdete Bereiche dargestellt. Bei Installation in explosionsgefährdeten Bereichen finden Sie die Anschlussdiagramme für die Speisespannung auf Seite 7 bis 16.

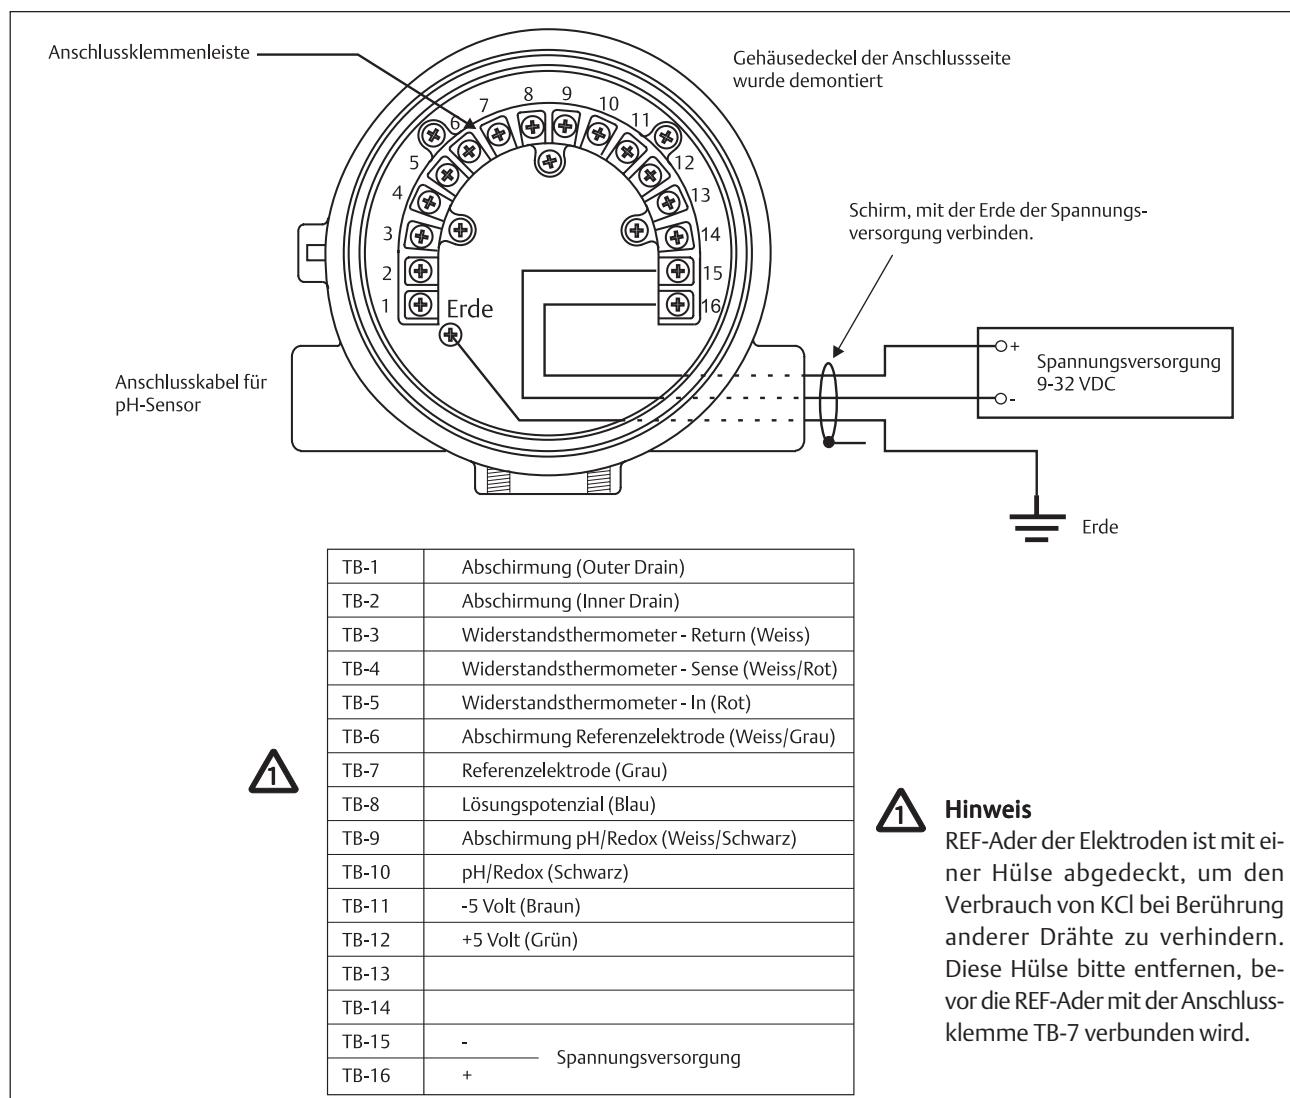


Abbildung 1 Anschlussklemmenleiste Zweileiter-Messumformer 5081-P-HT

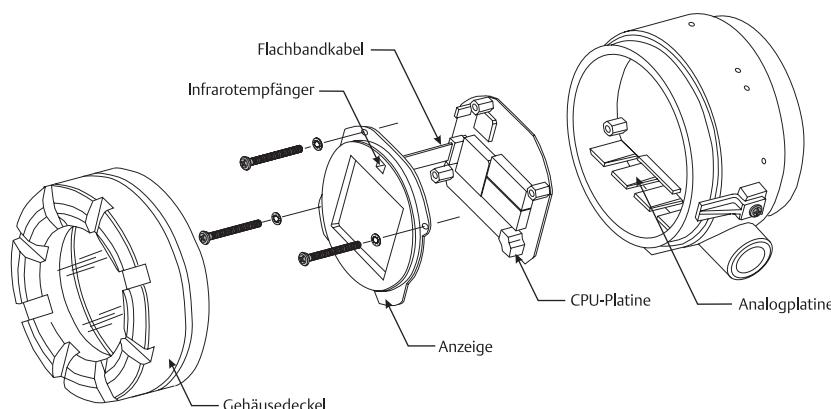


Abbildung 2 Explosionszeichnung Zweileiter-Messumformer 5081-P-HT

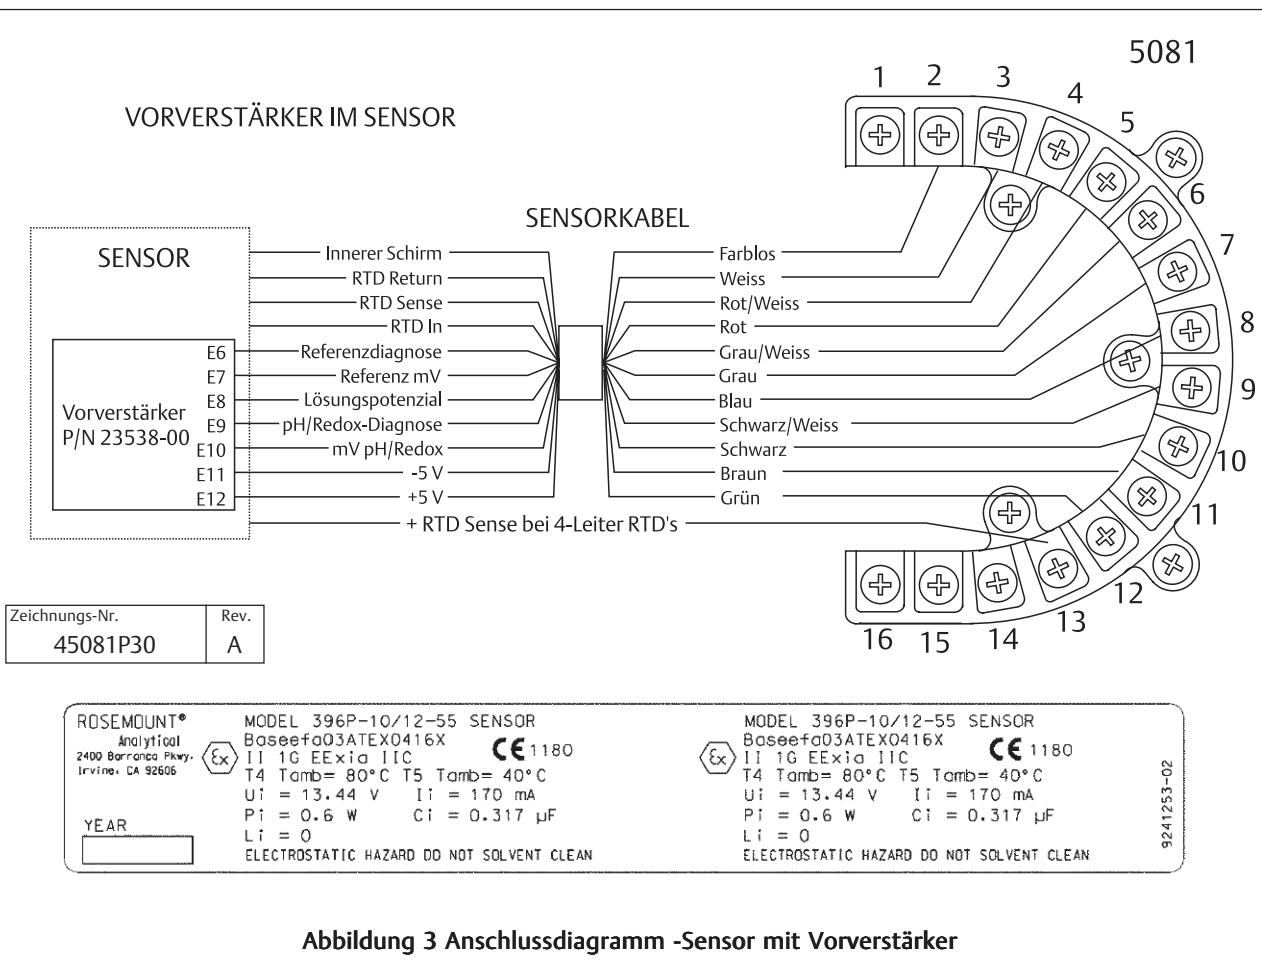


Abbildung 3 Anschlussdiagramm -Sensor mit Vorverstärker

Modell 5081-P

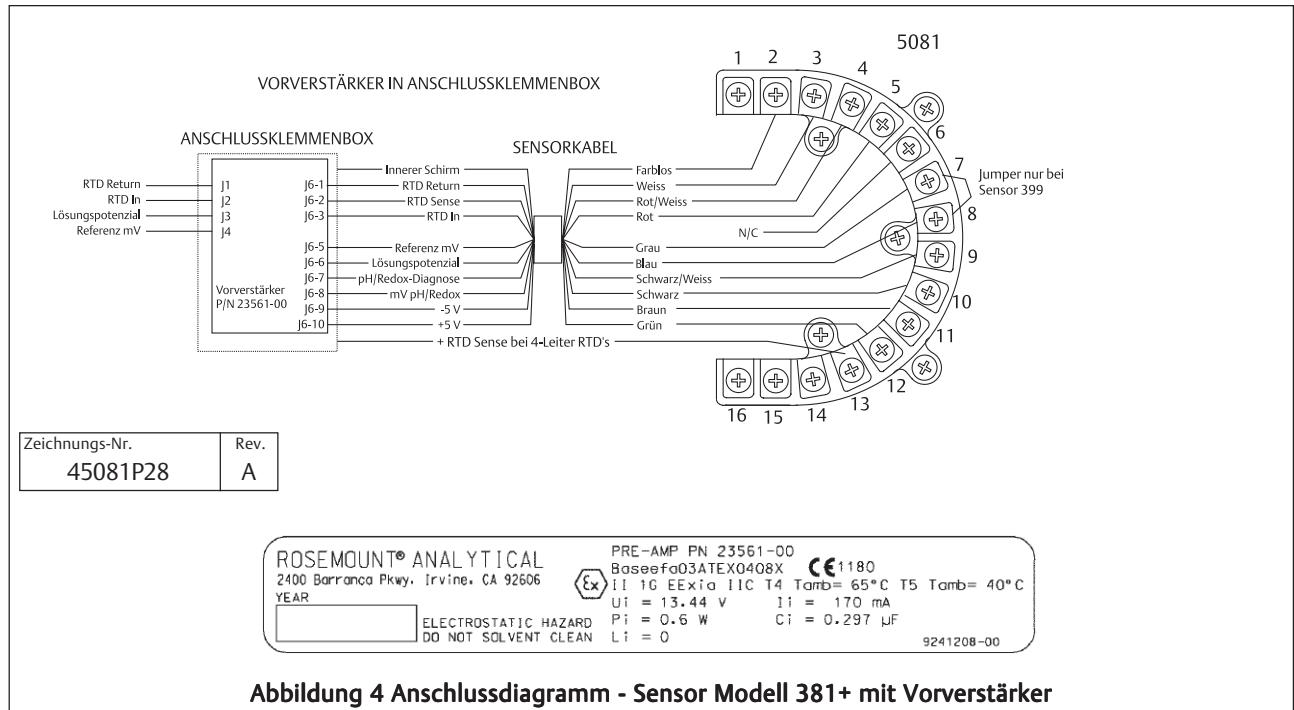


Abbildung 4 Anschlussdiagramm - Sensor Modell 381+ mit Vorverstärker

SENSORANSCHLUSS ÜBER EXTERNE ANSCHLUSSKLEMMENBOX MIT VORVERSTÄRKER

Der Anschluss von Sensoren für pH-Wert oder Redoxpotenzial wird in Abbildung 5 dargestellt. Genaue Details zum Anschluss der einzelnen Sensoren finden Sie in den einschlägigen Handbüchern der Sensoren.

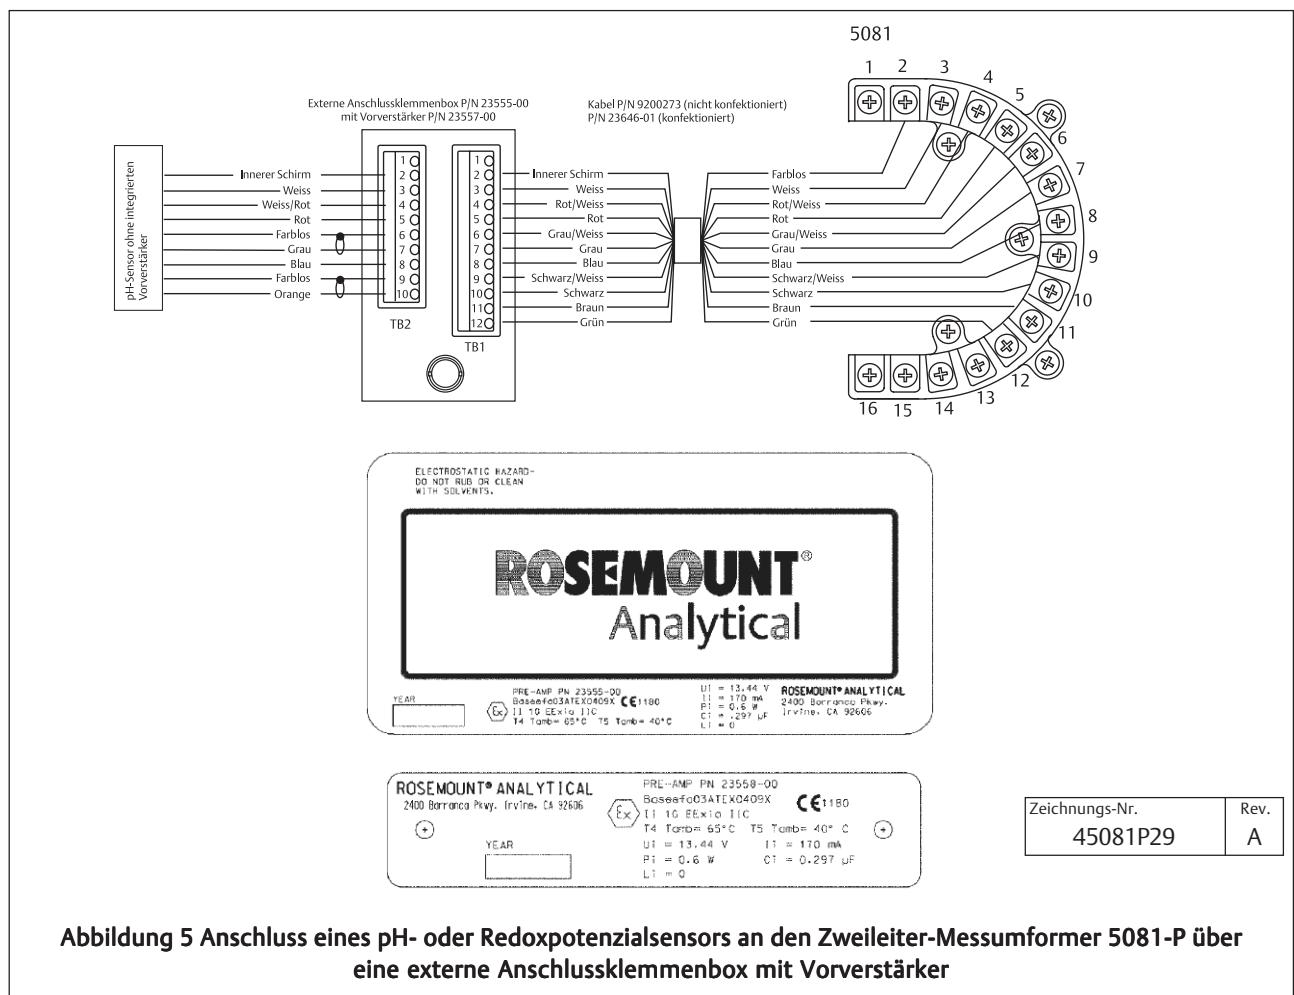


Abbildung 5 Anschluss eines pH- oder Redoxpotenzialsensors an den Zweileiter-Messumformer 5081-P über eine externe Anschlussklemmenbox mit Vorverstärker

INSTALLATION DES 5081-P-HT

ÜBERPRÜFEN DER LIEFERUNG

Überprüfen Sie die Verpackung auf Beschädigung. Ist diese beschädigt, so melden Sie dies bitte sofort dem Spediteur bzw. Emerson Process Management. Überprüfen Sie dann, ob der Messumformer äußerlich sichtbare Schäden aufweist. Benachrichtigen Sie auch hier sofort den Spediteur und Emerson Process Management im Falle einer Beschädigung der Geräte oder des Gerätes. Vergewissern Sie sich, dass alle auf dem Lieferschein aufgeführten Teile geliefert wurden.


ORIENTIERUNG DER ANZEIGE

Die Anzeige des 5081-P kann um 90° in oder entgegen des Uhrzeigersinns gedreht werden. Lösen Sie die Schraube, die die Abdeckung auf der Seite der Anzeige arretiert, schrauben Sie die Abdeckung auf der Seite der Anzeige ab und legen Sie diese vorsichtig zur Seite. Lösen Sie die Schrauben, die die Anzeige mit der CPU- und Analogplatine fixieren. Ziehen Sie nun die Anzeige vorsichtig ab und drehen Sie diese in die gewünschte Lage. Positionieren Sie die Anzeige so, dass eine Montage mittels der 3 Schrauben durch die Abstandhalter auf der CPU-Platine möglich ist. Befestigen Sie die Anzeige wieder mittels der 3 Montageschrauben. Montieren Sie den Gehäusedeckel und die Arretierung des Gehäusedeckels.

MECHANISCHE INSTALLATION

In Abbildung 6 wird die mechanische Installation des Zwei-leiter-Messumformers 5081-P gezeigt.

- Der Messumformer ist zur Installation in rauer Umgebung geeignet, sollte jedoch nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Installieren Sie den 5081 in einer Umgebung, die keinen Vibrationen sowie nicht dem Einfluss elektromagnetischer Felder ausgesetzt ist.
- Der Messumformer sollte mindestens 0,5 m von Hochspannungsleitungen entfernt montiert werden. Der Messumformer sollte für das Bedienpersonal leicht zugänglich sein.
- Die Leitungsdurchführungen für das Sensorkabel und die Speisespannung sollten wasserdicht sein.
- Der Messumformer sollte so montiert sein, dass die Kabeldurchführungen weder nach oben noch nach unten zeigen.

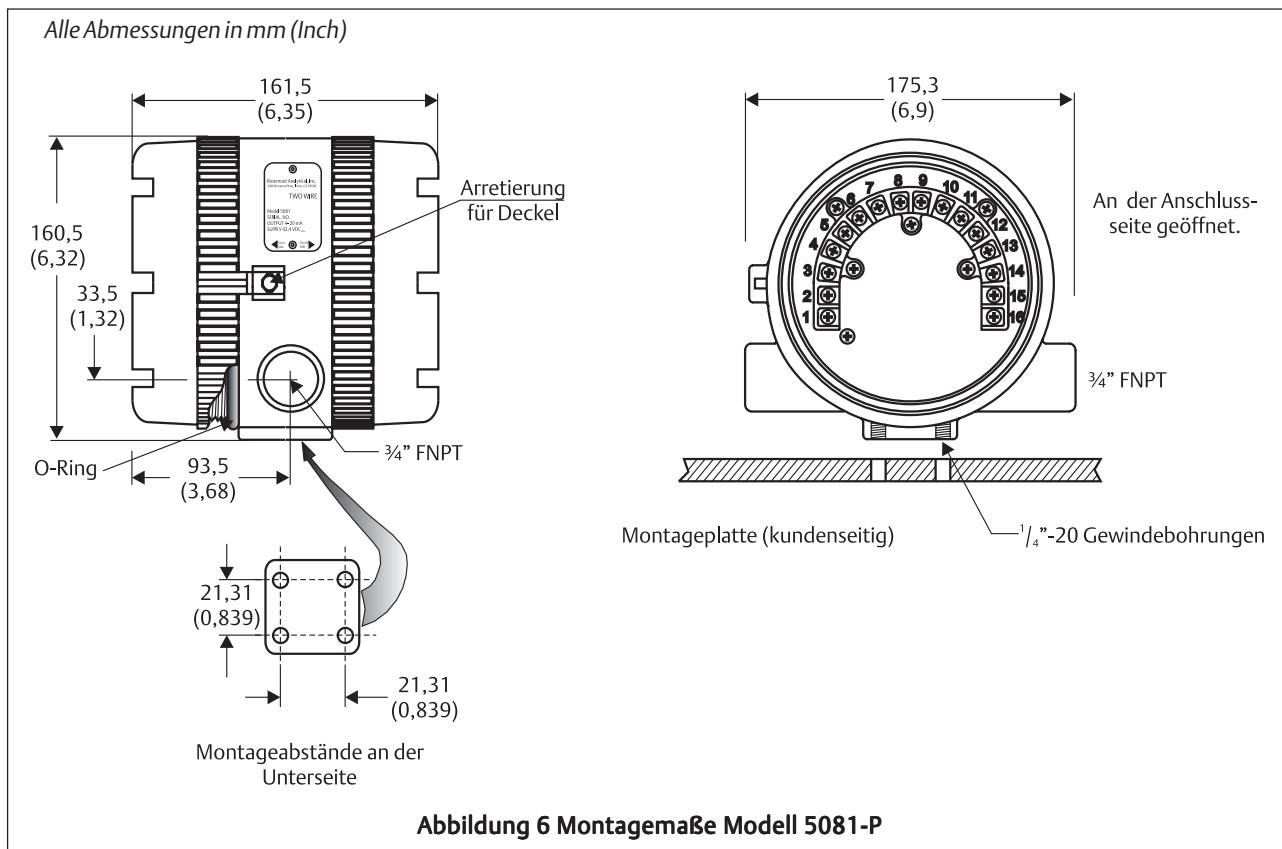

Modell 5081-P

Installation in explosionsgefährdeten Bereichen

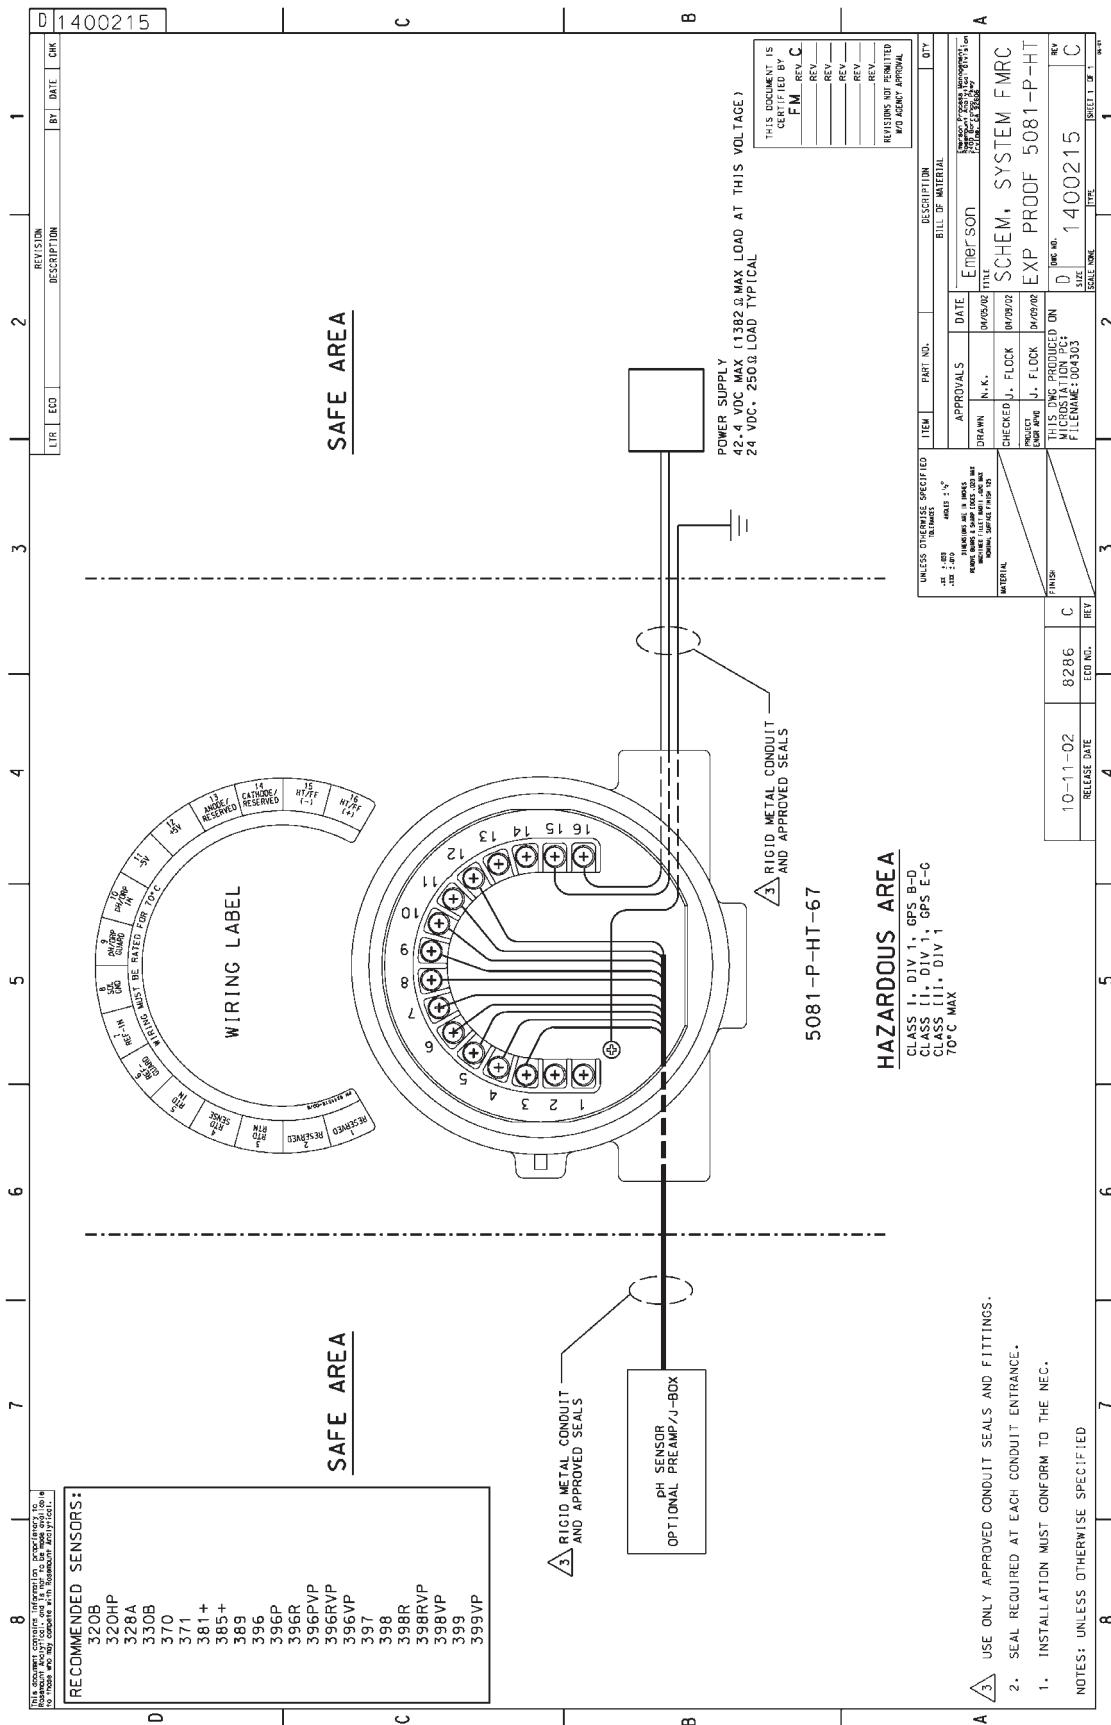


Abbildung 7 FMRC Explosionsgeschützte Installation

This document contains information proprietary to Rosemount Analytical, and is not to be made available to those who may compete with Rosemount Analytical.		RELEASE DATE 10-10-02	ECO NO. 8271	REV C	LTG	ECO	DESCRIPTION	BY	DATE	CHK
REVISIONS										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ROSEMOUNT® ANALYTICAL MODEL 5081-P-HT-67  APPROVED INTRINSICALLY SAFE FOR CLASS I, II & III, DIV. 1, GRPS. A,B,C,D,E,F & G HAZARDOUS AREA WHEN CONNECTED PER DWG. 1400199 T4 Tamb= 70°C NON-INCENDIVE CLASS I, DIV 2, GRPS. A,B,C & D DUST IGNITION PROOF CLASS II AND III, DIV. 1, GRPS. E, F & G WARNING: COMPONENT SUBSTITUTION MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY OR SUITABILITY FOR DIV. 2. NEHA AX ENCLOSURE. EXPLOSION PROOF CLASS I, DIV.1, GRPS. B,C & D CLASS II, DIV.1, GRPS. E,F & G CLASS III, DIV.1, GRPS. E,F & G PER DNS. 1400215 </div> <p>4X R .25 .120±.015 2.56±.02 2.180 1.30±.02 2X.650±.015</p> <p>2X FULL R .140 .125 .120±.015</p> <p>4 FINISH:SILKSCREEN BLACK EPOXY PAINT (BAKED).</p> <p>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ITEM PART NO DESCRIPTION QTY</p> <p>.XX ±.030 TOLERANCES APPROVALS DRAWN B. JOHNSON DATE Uniloc</p> <p>.XX ±.010 ANGLES ± 1/2° REMOVE BURRS & SHARP EDGES .020 MAX MACHINED FILET RADI. .020 MAX NOMINAL SURF AGE FINISH 125</p> <p>MATERIAL CHECKED J. FLOCK 10/10/02 TITLE LABEL, I.S. FM</p> <p>PROJECT ENGR APVD J. FLOCK 10/10/02 DATE 1400199-00</p> <p>1 MATERIAL: AISI 300 SERIES STAINLESS STEEL .015+/- .005 THICK. MATERIAL TO BE ANNEALED & PASSIVATED. MAXIMUM HARDNESS BRINELL 190.</p> <p>FINISH THIS DWG PRODUCED ON MICROSTATION PC; FILENAME: 004090</p> <p>NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED</p> <p>B DWG NO 9241500-00 REV C</p> <p>SCALE 2:1 SHEET 1 OF 2</p>										

Abbildung 8 Label auf dem Messumformer 5081 bei eigensicherer Installation nach Factory Mutual (FM)

Modell 5081-P

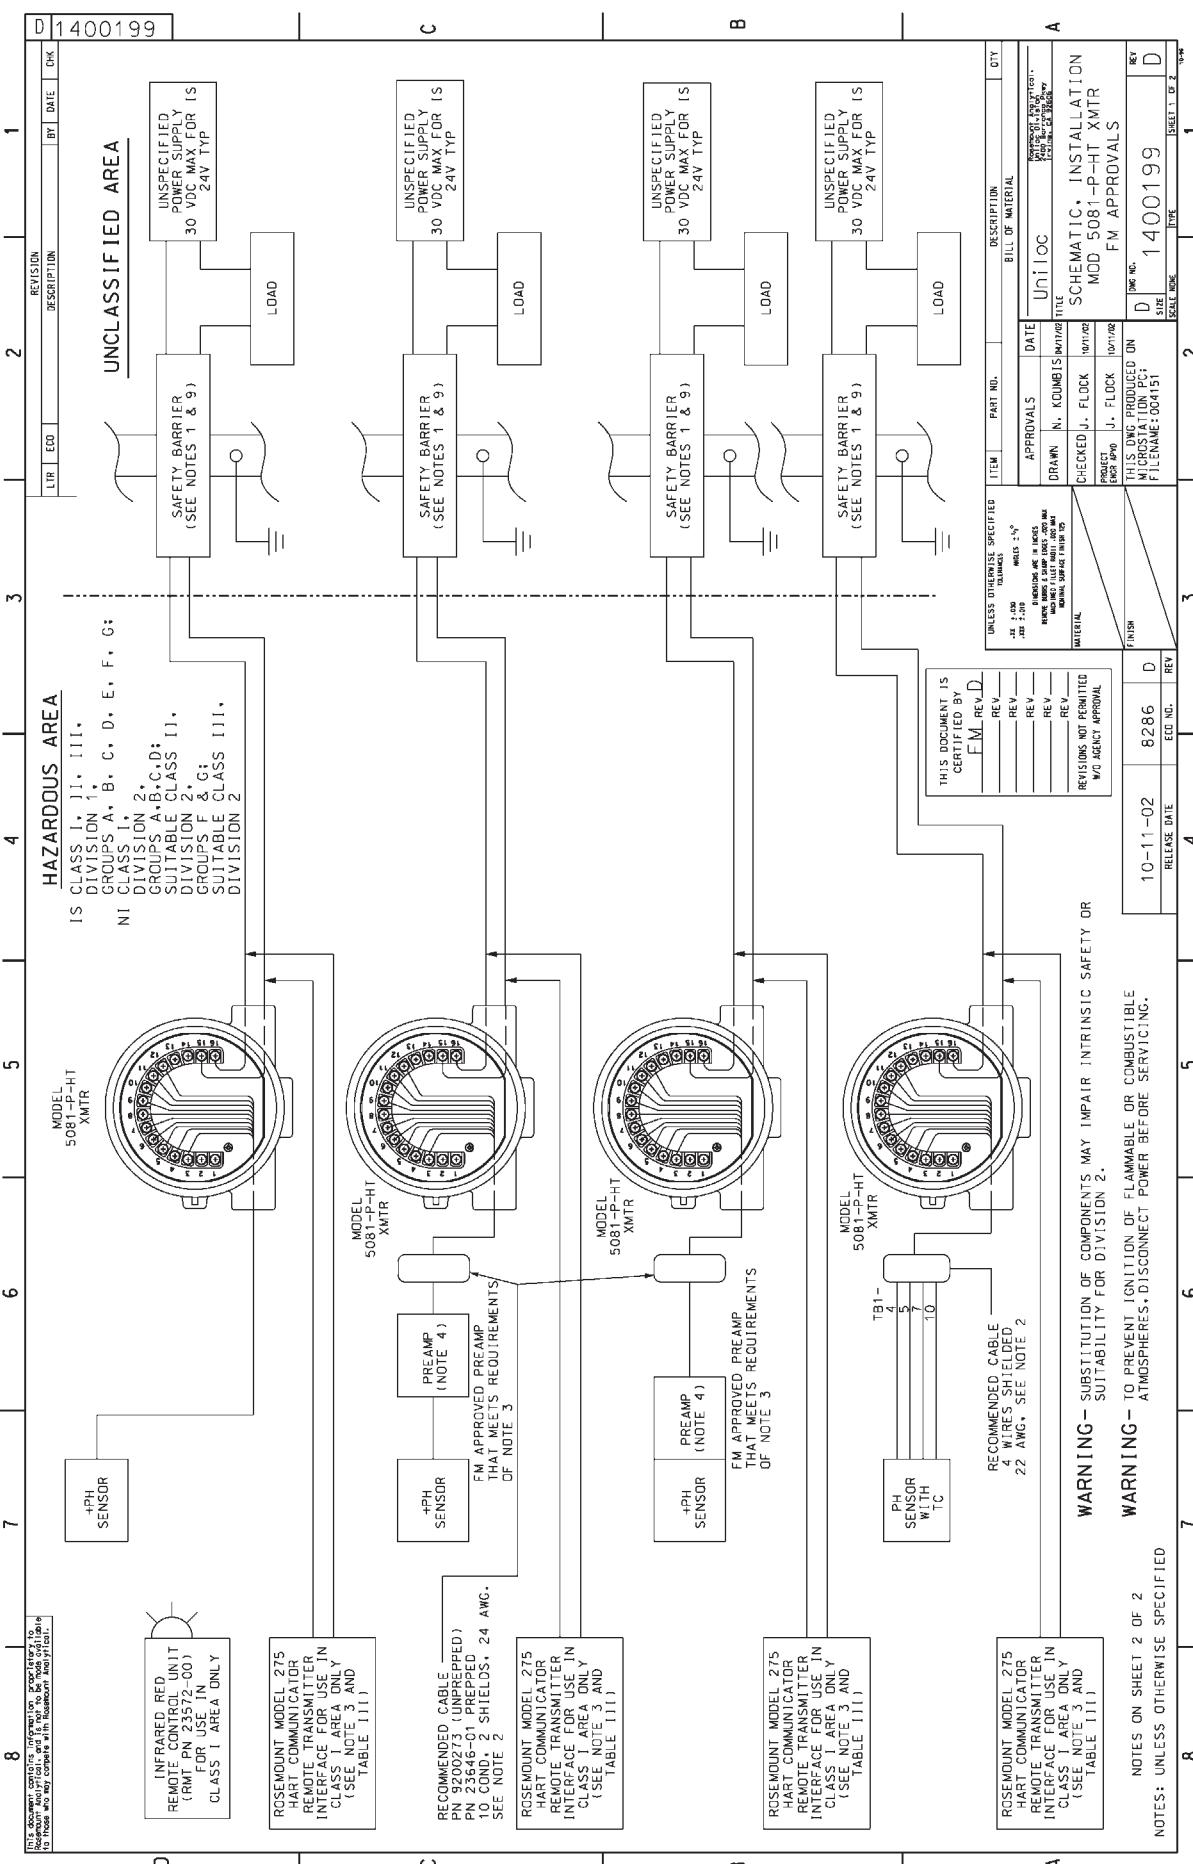


Abbildung 9 FM Eigensichere Installation (Blatt 1 von 2)

<p>D 1400199</p> <p>This document contains information protected by copyright. It is the property of Robert Bosch GmbH and is intended solely for the use of the company and its employees. It may not be reproduced, copied or distributed without the prior written consent of Robert Bosch GmbH.</p>	<p>C</p>	<p>B</p>	<p>A</p>
<p>13. NO REVISION TO DRAWING WITHOUT PRIOR FM APPROVAL.</p> <p>12. THE ASSOCIATED APPARATUS MUST BE FM APPROVED.</p> <p>11. CONTROL EQUIPMENT CONNECTED TO ASSOCIATED APPARATUS MUST NOT USE OR GENERATE MORE THAN 250 Vrms OR Vdc.</p> <p>10. ASSOCIATED APPARATUS MANUFACTURER'S INSTALLATION DRAWING MUST BE FOLLOWED WHEN INSTALLING THIS EQUIPMENT.</p> <p>9. THE ENTITY CONCEPT ALLOWS INTERCONNECTION OF INTRINSICALLY SAFE APPARATUS WITH ASSOCIATED APPARATUS WHEN THE FOLLOWING IS TRUE:</p> <p>FIELD DEVICE INPUT ASSOCIATED APPARATUS OUTPUT</p> <p>Vmax OR UI Imax OR PI Pmax OR PI C+ Cables: Li+ Lcable: Ls+ Lcable: Ls+ L+ OR Lc Ls+ L+ OR Lc Ls+ L+ OR Lc</p> <p>8. RESISTANCE BETWEEN INTRINSICALLY SAFE GROUND AND EARTH GROUND MUST BE LESS THAN 1.0 Ohm.</p> <p>7. DUST-TIGHT CONDUIT SEAL MUST BE USED WHEN INSTALLED IN CLASS II AND CLASS III ENVIRONMENTS.</p> <p>6. SENSORS WITHOUT PREAMPS SHALL MEET THE REQUIREMENTS OF SIMPLE APPARATUS AS DEFINED IN ANSI/ISA RP12.6 AND THE NEC, ANSI/NFPA 70. THESE CAN NOT GENERATE NOR STORE MORE THAN -12V, 0.1A, 25mm² AND 20JUL. SEE TABLES I AND II.</p> <p>5. INSTALLATION SHOULD BE IN ACCORDANCE WITH ANSI/ISA RP12.06.01 "INSTALLATION OF INTRINSICALLY SAFE SYSTEMS FOR HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATIONS" AND THE NATIONAL ELECTRICAL CODE (ANSI/NFPA 70).</p> <p>4. PREAMPLIFIER TYPE 23546-00, 23558-00, OR 23556-00 MAY BE UTILIZED INSTEAD OF THE MODEL 5081-P-HT TRANSMITTER INTEGRAL PREAMPLIFIER CIRCUITRY. A WEATHER RESISTANT ENCLOSURE MUST HOUSE THE TYPE 23546-00 REMOTE PREAMPLIFIER.</p> <p>3. INTRINSICALLY SAFE APPARATUS (MODEL 5081-P-HT, IRS TRANSMITTER AND MODEL 275 AND ASSOCIATED APPARATUS (SAFETY BARRIER SHALL MEET THE FOLLOWING REQUIREMENTS: THE VOLTAGE (VMAX AND CURRENT (IMAX) OF THE INTRINSICALLY SAFE APPARATUS MUST BE EQUAL TO OR GREATER THAN THE VOLTAGE (VOC OR VDC) AND CURRENT (ISC OR I_{SC}) WHICH CAN BE DELIVERED BY THE ASSOCIATED APPARATUS (SAFETY BARRIER). IN ADDITION, THE MAXIMUM UNPROTECTED CAPACITANCE (C_U) AND INDUCTANCE (L_U) OF THE INTRINSICALLY SAFE APPARATUS, INCLUDING INTERCONNECTING WIRING, MUST BE EQUAL, OR LESS THAN, THE CAPACITANCE (C_O) AND INDUCTANCE (L_O) WHICH CAN BE SAFELY CONNECTED TO THE APPARATUS. (REF. TABLES I, II & III).</p> <p>2. THE MODEL 5081-P-HT TRANSMITTER INCLUDES INTEGRAL PREAMPLIFIER CIRCUITRY. AN EXTERNAL PREAMPLIFIER MAY BE ALSO USED. THE OUTPUT PARAMETERS SPECIFIED IN TABLE II ARE VALID FOR EITHER PREAMPLIFIER.</p> <p>THE CAPACITANCE AND INDUCTANCE OF THE LOAD CONNECTED TO THE SENSOR TERMINALS MUST NOT EXCEED THE VALUES SPECIFIED IN TABLE I WHERE: $C_o \geq C_i$ (SENSOR + Ccable), $L_o \geq L_i$ (SENSOR + Lcable).</p> <p>1. ANY SHUNT ZENER DIODE SAFETY BARRIER APPROVED BY FM HAVING THE FOLLOWING OUTPUT PARAMETERS:</p> <p>SUPPLY/SIGNAL TERMINALS TB-15, 16</p> <p>Voc OR Vdc NOT GREATER THAN 30 V Isc OR I_{sc} NOT GREATER THAN 200 mA Pmax NOT GREATER THAN 0.9 W</p>			
<p>NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED</p> <p>8 7 6 5 4 3 2 1</p> <p>TABLE I GAS GROUPS OUTPUT PARAMETERS C_o (μF) L_o (mH) A, B 0.96 2.5 C 5.99 9.8 D 21.69 19.8</p> <p>TABLE II SUPPLY / SIGNAL TERMINALS TB-1-15, 16 MODEL NO.: Vmax (Vdc) Imax (mA) Prox (W) Ci (nF) Li (mH) 5081-P-HT 30 200 0.9 27.8 0</p> <p>TABLE III ENTITY PARAMETERS: REMOTE TRANSMITTER INTERFACE MODEL NO.: Vmax IN: Vdc Imax IN: W Ci (nF) Li (mH) Voc max OUT: Vdc Isc max OUT: mAh 275 30 300 1.0 .07 0.0 1.7 32</p> <p>D 1400199 REV. 2 OF 2 SHEET 2 OF 2</p>			

Abbildung 9 FM Eigensichere Installation (Blatt 2 von 2)

Modell 5081-P

This document contains information proprietary to Rosemount Analytical and is not to be made available to those who may compete with Rosemount Analytical.		RELEASE DATE 12-3-02	ECO NO 8324	REV C	LTR	ECO	DESCRIPTION	BY	DATE	CHK
REVISIONS										
THIS DOCUMENT IS CERTIFIED BY CSA REV C REV _____ REV _____ REV _____ REV _____ REV _____ REV _____ REV _____ REVISIONS NOT PERMITTED W/O AGENCY APPROVAL										
<p>ROSEMOUNT® ANALYTICAL MODEL 5081-P-H1-69 SA @ L-B34106 ENCLOSURE 4</p> <p>EX-O ENTITY INTRINSICALLY SAFE FOR CLASS 1, GROUP A, B, C & D CLASS 1, GROUP E, F & G T4 TAMB = 70°C HAZARDOUS AREA WHEN CONNECTED PER DNG. 1400261 WARNING: COMPONENT SUBSTITUTION MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY. CLASS 1, DIV. 2, GROUPS A, B, C & D SUITABLE FOR CLASS 1, DIV. 2, GROUPS E, F & G WARNING: group 20°C HAZARD - DO NOT DISCONNECT WHILE CIRCUIT IS LIVE UNLESS AREA IS KNOWN TO BE NON- HAZARDOUS. WARNING: EXPLOSION HAZARD - SUBSTITU- TION OF COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASS 1, DIV 2. CLASS 1, GROUPS B, C & D CLASS 1, GROUPS E, F & G TEMP = 60°C MAX TEMP = 60°C USE 75°C MINIMUM RATED WIRING SIZEL REQUIRED TO BE INSTALLED WITHIN 50mm OF THE ENCLASSE; KEEP OTHER TIGHT WHILE CIRCUITS ARE LIVE.</p> <p>9241501-00/C</p> <p>4X R .25</p> <p>2X FULL R</p> <p>.140 ±.005</p> <p>.125</p> <p>.650 ±.015</p> <p>1.30 ±.02</p> <p>.125</p> <p>.650 ±.015</p> <p>2.56 ±.02</p> <p>.120 ±.015</p> <p>4</p> <p>FINISH: SILKSCREEN BLACK EPOXY PAINT (BAKED).</p> <p>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED .XX +.030 .XXX ±.010 ANGLES + 1/2° DIMENSIONS ARE IN INCHES REMOVE BURRS & SHARP EDGES .020 MAX NOMINAL SURFACE FINISH 125</p> <p>MATERIAL 1 MATERIAL: AISI 300 SERIES STAINLESS STEEL .015+/- .005 THICK. MATERIAL TO BE ANNEALED & PASSIVATED. MAXIMUM HARDNESS BRINELL 190.</p> <p>NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED</p>										
DESCRIPTION										
ITEM PART NO										
BILL OF MATERIAL										
APPROVALS										
DRAWN B. JOHNSON DATE 1/30/02 TITLE Uniloc										
CHECKED J. FLOCK 2/ 1/02 PROJECT ENGR APVD J. FLOCK 2/ 1/02 TITLE 5081-P-HT										
THIS DWG PRODUCED ON MICROSTATION PC; FILENAME: 004091										
DWG NO 9241501-00										
SCALE 2:1										
SHEET 1 OF 2										

Abbildung 10 Label auf dem Messumformer 5081 bei eigensicherer Installation nach CSA

Kurzanleitung

KA-5081-P-FF Rev. E

Dezember 2003

Modell 5081-P

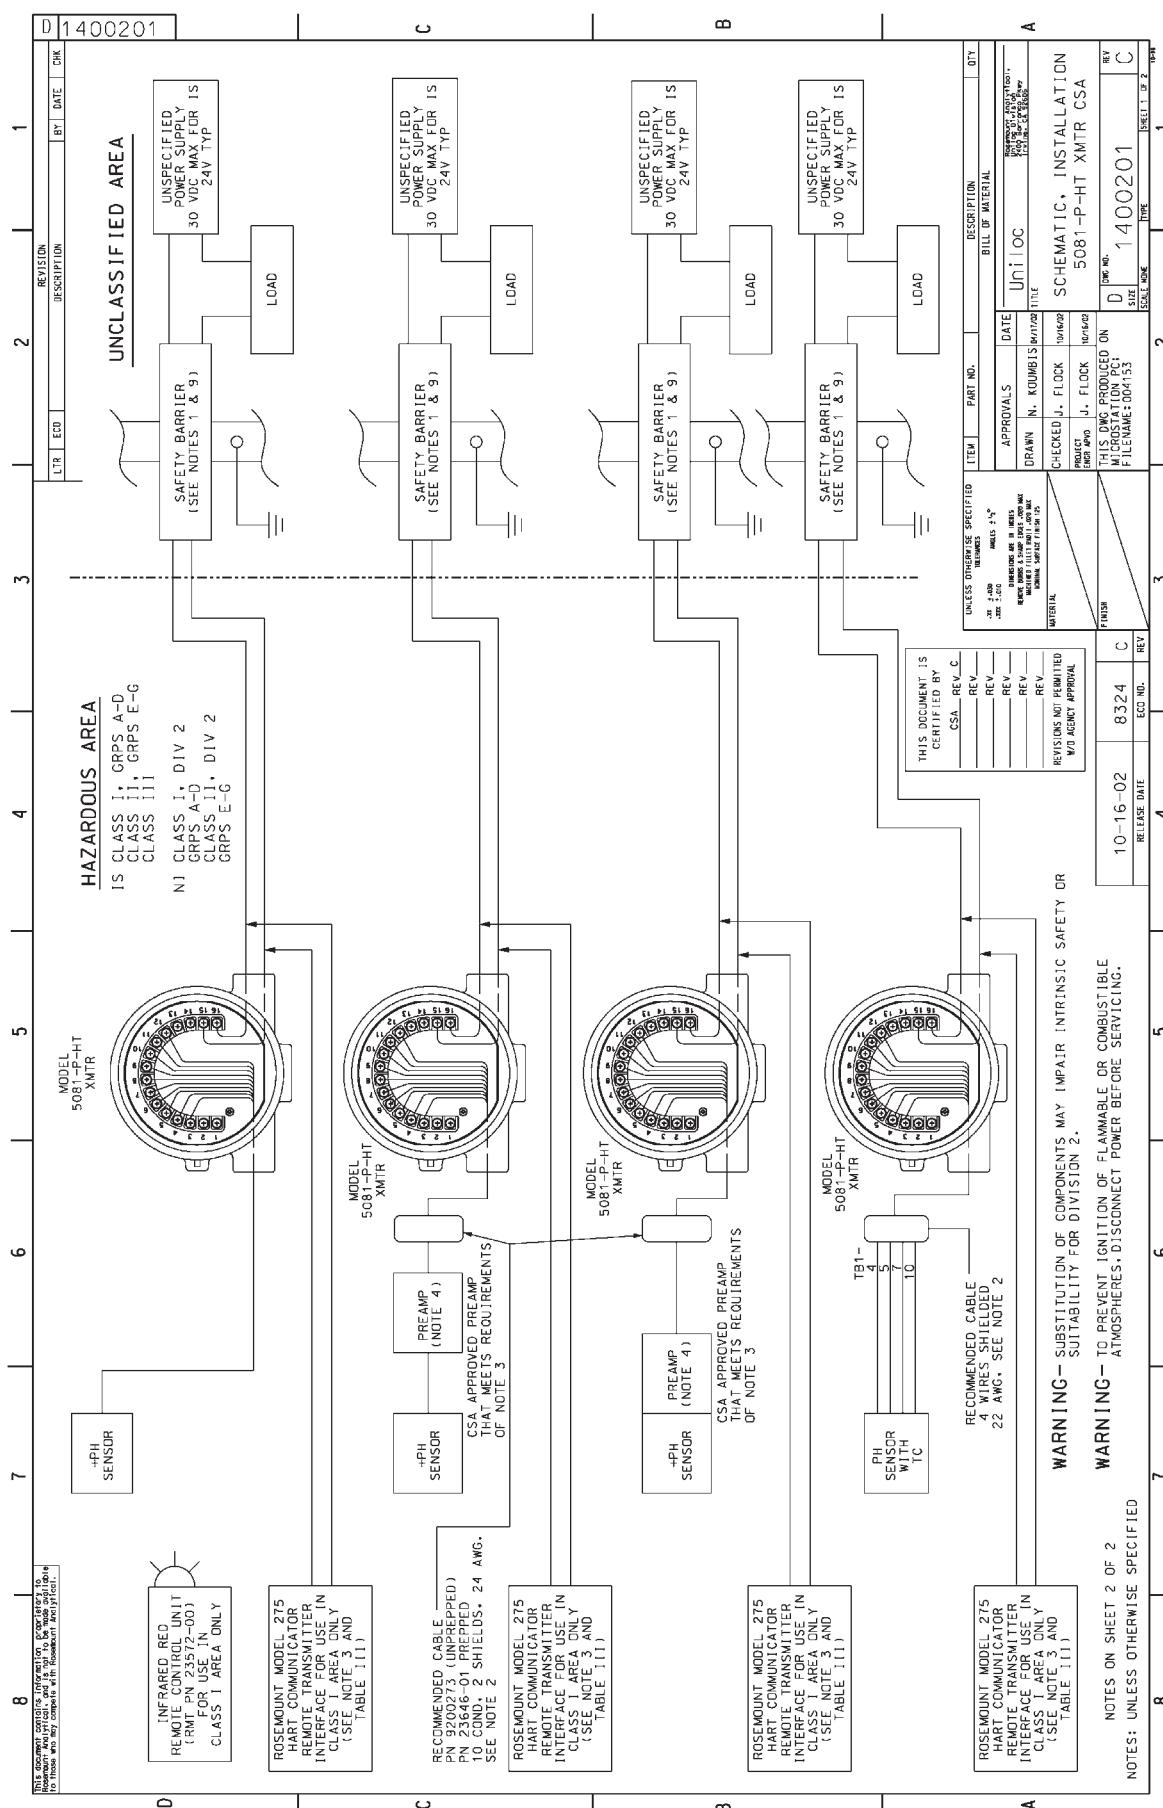


Abbildung 11 CSA Eigensichere Installation (Blatt 1 von 2)

Modell 5081-P

Kurzanleitung
KA-5081-P-FF Rev.E
Dezember 2003

D	1400201							
D	13. NO REVISION TO DRAWING WITHOUT PRIOR CSA APPROVAL.							
C	12. THE ASSOCIATED APPARATUS MUST BE CSA APPROVED.							
B	11. CONTROL EQUIPMENT CONNECTED TO ASSOCIATED APPARATUS MUST NOT USE OR GENERATE MORE THAN 250 Vrms OR Vac.							
A	10. ASSOCIATED APPARATUS MANUFACTURER'S INSTALLATION DRAWING MUST BE FOLLOWED WHEN INSTALLING THIS EQUIPMENT.							
C	9. THE INTRINSICALLY SAFE CONNECTION OF INTRINSICALLY SAFE APPARATUS WITH ASSOCIATED APPARATUS WHEN THE FOLLOWING IS TRUE:							
C	FIELD DEVICE INPUT ASSOCIATED APPARATUS OUTPUT							
C	Vcc, Vt, Vp, Uo: 1.8C, 1+ 1B, 1.8C, 1+ 1B; Pot, Pi C+, C- OR CO L+, L- OR LO L+, Ccble, L+, Ccble,							
B	8. RESISTANCE BETWEEN INTRINSICALLY SAFE GROUND AND EARTH GROUND MUST BE LESS THAN 1.0 Ohm.							
B	7. DUST-TIGHT CONDUIT SEAL MUST BE USED WHEN INSTALLED IN CLASS I AND II CLASS II ENVIRONMENTS.							
B	6. SENSORS WITHOUT PREAMPS SHALL MEET THE REQUIREMENTS OF SIMPLE APPARATUS AS DEFINED IN ANSI/ISA RP12.6 AND THE CCC CSA C22.1. THEY CAN NOT GENERATE NOR STORE MORE THAN 1.2V, 0. A. 25mA, AND 20uJ. SEE TABLES I AND II.							
B	5. INSTALLATION SHOULD BE IN ACCORDANCE WITH ANSI/ISA RP12.6-06-01 "INSTALLATION OF INTRINSICALLY SAFE SYSTEMS FOR HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATIONS AND THE CANADIAN ELECTRICAL CODE (CSA C22.1).							
B	4. PREAMPLIFIER TYPE 23546-00-23538-00 OR 23561-00 MAY BE UTILIZED INSTEAD OF THE MODEL 5081-P-HT TRANSMITTER INTEGRAL PREAMPLIFIER CIRCUITRY. A WEATHER RESISTANT ENCLOSURE MUST HOUSE THE TYPE 23546-00 REMOTE PREAMPLIFIER.							
B	3. INTRINSICALLY SAFE APPARATUS (MODEL 5081-P-HT, IR TRANSMITTER AND MODEL 2751 AND ASSOCIATED APPARATUS (SAFETY BARRIER) SHALL MEET THE FOLLOWING REQUIREMENTS: THE VOLTAGE (Vmax AND CURRENT (Imax) OF THE INTRINSICALLY SAFE APPARATUS MUST BE EQUAL TO OR GREATER THAN THE VOLTAGE (Vcc OR Vt) AND CURRENT (Isc OR I+) WHICH CAN BE DELIVERED BY THE ASSOCIATED APPARATUS (SAFETY BARRIER). IN ADDITION, THE MAXIMUM UNPROTECTED CAPACITANCE (C1) AND INDUCTANCE (L1) OF THE INTRINSICALLY SAFE APPARATUS, INCLUDING INTERCONNECTING WIRING, MUST BE EQUAL, OR LESS THAN, THE CAPACITANCE (Cc) AND INDUCTANCE (Lc) WHICH CAN BE SAFELY CONNECTED TO THE APPARATUS. (REF. TABLES I, II & III).							
B	2. THE MODEL 5081-P-HT TRANSMITTER INCLUDES INTEGRAL PREAMPLIFIER CIRCUITRY. AN EXTERNAL PREAMPLIFIER MAY BE ALSO USED. THE OUTPUT PARAMETERS SPECIFIED IN TABLE II ARE VALID FOR EITHER PREAMPLIFIER.							
B	THE CAPACITANCE AND INDUCTANCE OF THE LOAD CONNECTED TO THE SENSOR TERMINALS MUST NOT EXCEED THE VALUES SPECIFIED IN TABLE I WHERE $C_o \geq C_i$ (SENSOR) + Ccable; $L_o \geq L_i$ (SENSOR) + Lcable.							
A	1. ANY SHUNT ZENER DIODE SAFETY BARRIER APPROVED BY CSA HAVING THE FOLLOWING SAFETY PARAMETER:							
A	SUPPLY/SIGNAL TERMINALS TB1-15, 16 Vcc OR Vt NOT GREATER THAN 30 V Isc OR I+ NOT GREATER THAN 200 mA Pmax NOT GREATER THAN 0.9 W							
A	NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
A	8	7	6	5	4	3	2	1
A	1400201	REV C	SIZE 2 3 2mm	SCREW M6	TOP	REV C	SIZE 2 3 2mm	SCREW M6

Abbildung 11 CSA Eigensichere Installation (Blatt 2 von 2)

Kurzanleitung

KA-5081-P-FF Rev. E

Dezember 2003

Modell 5081-P

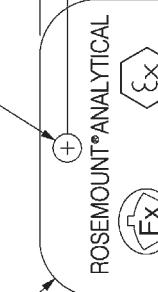
B 9241489-00																																						
					REVISIONS																																	
RELEASE DATE 08-09-02		ECO NO 8226	REV D	LTR ECO	DESCRIPTION	BY DATE																																
						C/H																																
 <p>CE 0600 I I 1 G MODEL 5081-P-HT-73 BAS02ATEX1284 EEEx ia IIC T4 Tamb = -20°C TO +65°C SUPPLY Ui = 30 VDC Ii = 200 mA Pi = 0.9 W Ci = 0 μF Li = 0 μH SIGNAL INPUT Uo = 13.1 V Io = 173 mA Po = 231 mW Ci = 0.010 μF Li = 0 μH 2X FULL R</p> <p>NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED</p> <p>1. MATERIAL: AISI 300 SERIES STAINLESS STEEL • 0.15+/- .005 THICK. MATERIAL TO BE ANNEALED & PASSIVATED. MAXIMUM HARDNESS BRINELL 190.</p> <p>2. NO CHANGE WITHOUT BASEEFA APPROVAL.</p> <p>3. ARTWORK IS SHEET 2 OF 2.</p> <p>4. DIRECTION OF NATURAL GRAIN →</p> <p>FINISH: SILKSCREEN BLACK EPOXY PAINT (BAKED).</p> <p>1. ROSEMOUNT ANALYTICAL CE 0600 I I 1 G MODEL 5081-P-HT-73 BAS02ATEX1284 EEEx ia IIC T4 Tamb = -20°C TO +65°C SUPPLY Ui = 30 VDC Ii = 200 mA Pi = 0.9 W Ci = 0 μF Li = 0 μH SIGNAL INPUT Uo = 13.1 V Io = 173 mA Po = 231 mW Ci = 0.010 μF Li = 0 μH 2X FULL R</p> <p>NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED</p> <p>1. MATERIAL: AISI 300 SERIES STAINLESS STEEL • 0.15+/- .005 THICK. MATERIAL TO BE ANNEALED & PASSIVATED. MAXIMUM HARDNESS BRINELL 190.</p> <p>2. NO CHANGE WITHOUT BASEEFA APPROVAL.</p> <p>3. ARTWORK IS SHEET 2 OF 2.</p> <p>4. DIRECTION OF NATURAL GRAIN →</p> <p>FINISH: SILKSCREEN BLACK EPOXY PAINT (BAKED).</p> <p>NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED</p>																																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">THIS DOCUMENT IS CERTIFIED BY</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BAS REV D</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REV _____</td> </tr> </table> <p>REVISIONS NOT PERMITTED W/O AGENCY APPROVAL</p> <p>EExS Certified Product No modifications permitted without the approval of the Authorized Person Referenced Drawing</p>							THIS DOCUMENT IS CERTIFIED BY		BAS REV D		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	REV _____		REV _____		REV _____		REV _____		REV _____		REV _____		REV _____		REV _____		REV _____			
THIS DOCUMENT IS CERTIFIED BY																																						
BAS REV D																																						
_____	_____																																					
_____	_____																																					
_____	_____																																					
_____	_____																																					
REV _____																																						
REV _____																																						
REV _____																																						
REV _____																																						
REV _____																																						
REV _____																																						
REV _____																																						
REV _____																																						
REV _____																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>PART NO</th> <th>DESCRIPTION</th> <th>QTY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED</td> <td></td> <td>BILL OF MATERIAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.XX ±.030 .XXX ±.010 DIMENSIONS ARE IN INCHES ANGLES ± 1° REMOVE BURRS & SHARP EDGES. 0.00 MAX MACHINED FILLET RADIUS .005 MAX NORMAL SURFACE FINISH #125</td> <td>APPROVALS</td> <td>DATE</td> <td>UNiloc</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>DRAWN</td> <td>B. JOHNSON 1/30/02</td> <td>TITLE LABEL, I.S. BAS/ATEX</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>CHECKED PROJECT ENGR APPROVED</td> <td>/ /02</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FINISH</td> <td>1</td> <td>THIS DWG PRODUCED ON MICROSTATION PC; FILENAME: 0033983</td> <td>B DWG NO 9241489-00</td> <td>REV D</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SCALE 2:1</td> <td>SHEET 1 OF 2</td> </tr> </tbody> </table>							ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		BILL OF MATERIAL		.XX ±.030 .XXX ±.010 DIMENSIONS ARE IN INCHES ANGLES ± 1° REMOVE BURRS & SHARP EDGES. 0.00 MAX MACHINED FILLET RADIUS .005 MAX NORMAL SURFACE FINISH #125	APPROVALS	DATE	UNiloc	MATERIAL	DRAWN	B. JOHNSON 1/30/02	TITLE LABEL, I.S. BAS/ATEX		MATERIAL	CHECKED PROJECT ENGR APPROVED	/ /02			FINISH	1	THIS DWG PRODUCED ON MICROSTATION PC; FILENAME: 0033983	B DWG NO 9241489-00	REV D				SCALE 2:1	SHEET 1 OF 2
ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY																																			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		BILL OF MATERIAL																																				
.XX ±.030 .XXX ±.010 DIMENSIONS ARE IN INCHES ANGLES ± 1° REMOVE BURRS & SHARP EDGES. 0.00 MAX MACHINED FILLET RADIUS .005 MAX NORMAL SURFACE FINISH #125	APPROVALS	DATE	UNiloc																																			
MATERIAL	DRAWN	B. JOHNSON 1/30/02	TITLE LABEL, I.S. BAS/ATEX																																			
MATERIAL	CHECKED PROJECT ENGR APPROVED	/ /02																																				
FINISH	1	THIS DWG PRODUCED ON MICROSTATION PC; FILENAME: 0033983	B DWG NO 9241489-00	REV D																																		
			SCALE 2:1	SHEET 1 OF 2																																		

Abbildung 12 Label auf dem Messumformer 5081 bei eigensicherer Installation nach ATEX

Modell 5081-P

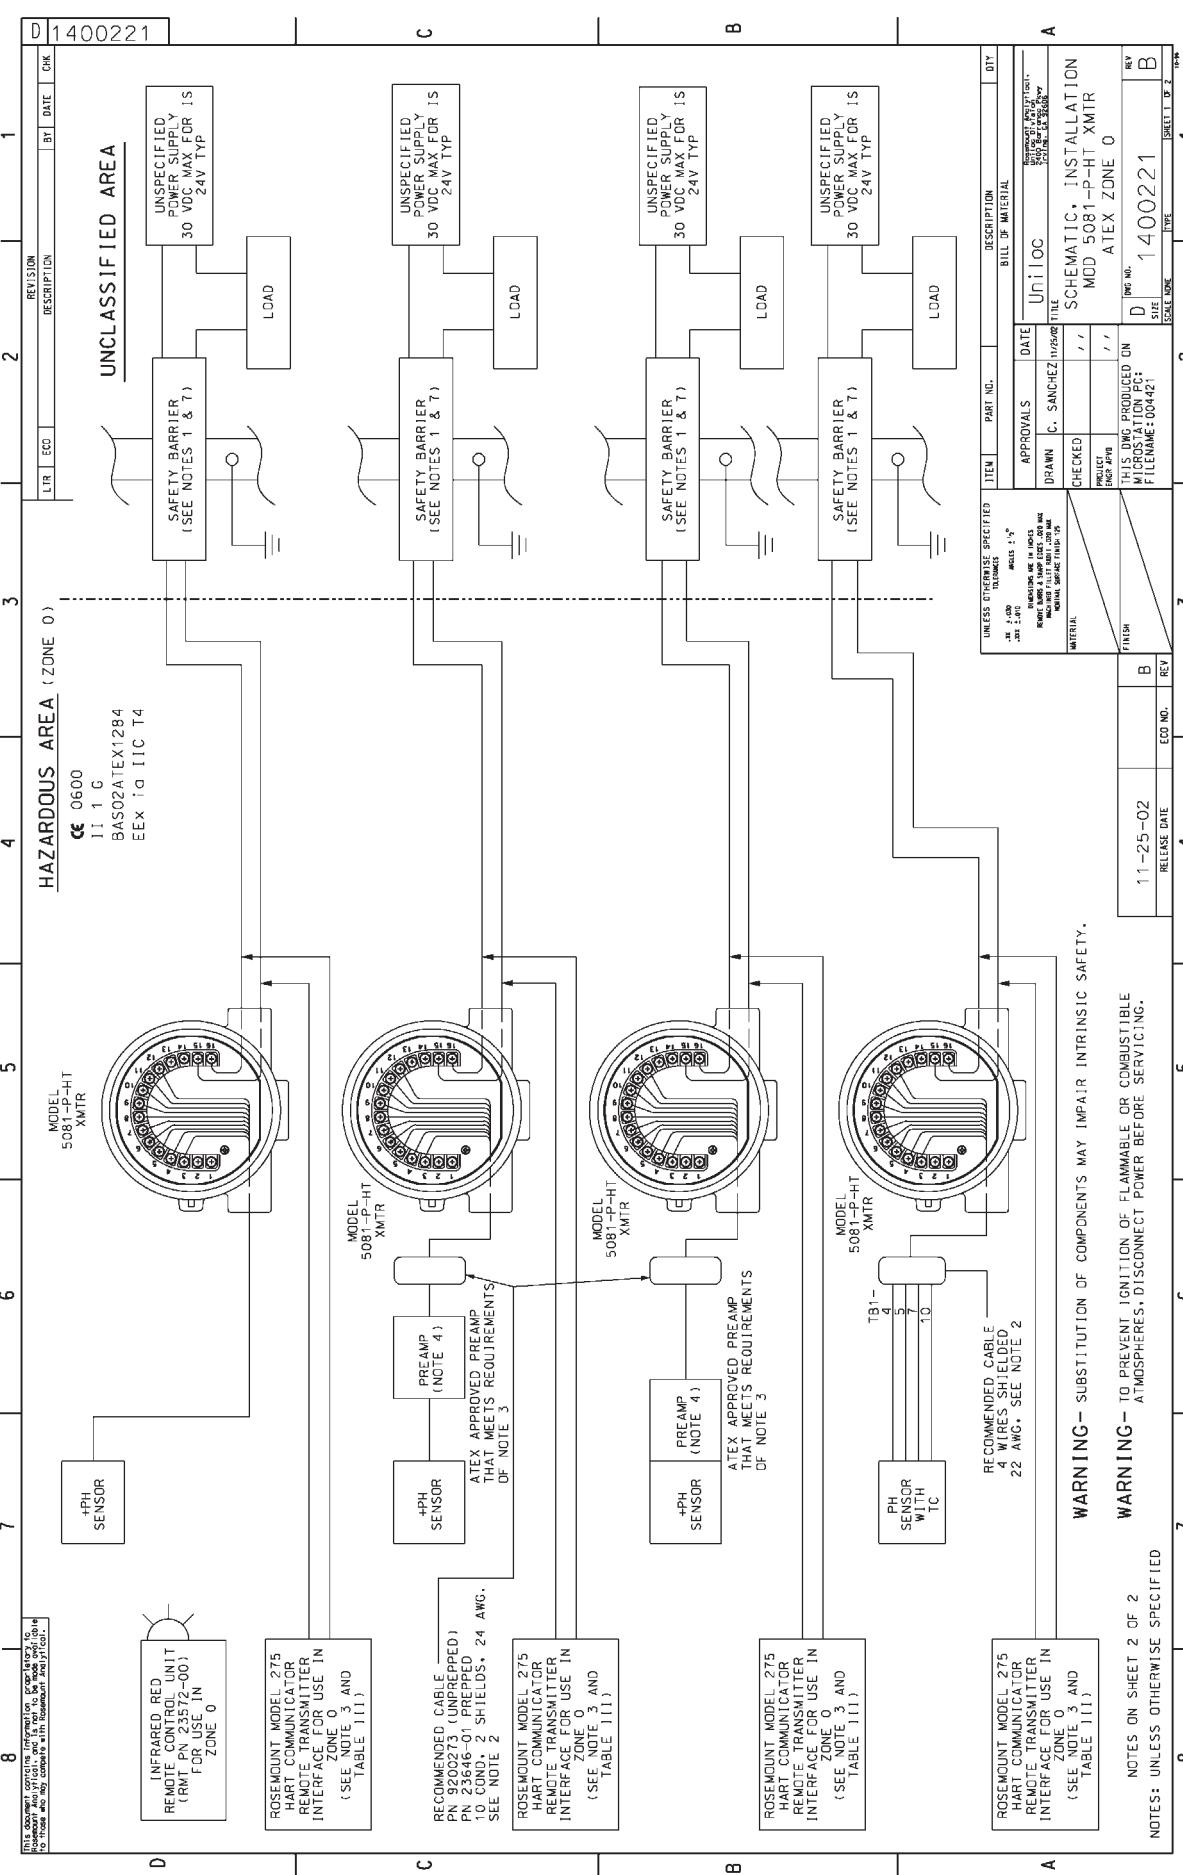


Abbildung 13 ATEX Eigensichere Installation (Blatt 1 von 2)

D	1400221																																																																		
<p>C</p> <p>11. PROCESS RESISTIVITY MUST BE LESS THAN 10^9 OHMS.</p> <p>10. THE ASSOCIATED APPARATUS MUST BE ATEX APPROVED.</p> <p>9. CONTROL EQUIPMENT CONNECTED TO ASSOCIATED APPARATUS MUST NOT USE OR GENERATE MORE THAN 250 Vrms OR Vdc.</p> <p>8. ASSOCIATED APPARATUS MANUFACTURER'S INSTALLATION DRAWING MUST BE FOLLOWED WHEN INSTALLING THIS EQUIPMENT.</p> <p>C 7. THE ENTITY CONCEPT ALLOWS INTERCONNECTION OF INTRINSICALLY SAFE APPARATUS WITH ASSOCIATED APPARATUS WHEN THE FOLLOWING IS TRUE:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>FIELD DEVICE INPUT</td> <td>AI</td> <td>AI</td> <td>AI</td> <td>AI</td> <td>AI</td> <td>AI</td> <td>AI</td> </tr> <tr> <td>Vmax OR VI</td> <td>Vt or Us;</td> <td>1sc, 1t or Us;</td> </tr> <tr> <td>Imax OR Ii</td> <td>1+</td> <td>1+</td> <td>1+</td> <td>1+</td> <td>1+</td> <td>1+</td> <td>1+</td> </tr> <tr> <td>Pmax OR Pi</td> <td>1+</td> <td>1+</td> <td>1+</td> <td>1+</td> <td>1+</td> <td>1+</td> <td>1+</td> </tr> <tr> <td>Ci+ Cable;</td> <td>Co</td> <td>Ct+ Co</td> <td>Co</td> <td>Co</td> <td>Co</td> <td>Co</td> <td>Co</td> </tr> <tr> <td>Li+ Leadwire</td> <td>La</td> <td>Li+ La</td> <td>Lo</td> <td>Lo</td> <td>Lo</td> <td>Lo</td> <td>Lo</td> </tr> </table> <p>6. RESISTANCE BETWEEN INTRINSICALLY SAFE GROUND AND EARTH GROUND MUST BE LESS THAN 1.0 Ohm.</p> <p>5. SENSORS WITHOUT PREAMPS SHALL MEET THE REQUIREMENTS OF SIMPLE APPARATUS AS DEFINED IN ANSI/ISA RP12.6 AND THE INC. ANSI/NFPA 70. THEY CAN NOT GENERATE NOR STORE MORE THAN 1.2V, 0.1A, 25mW, AND 20uJ. SEE TABLES I AND II.</p> <p>4. PREAMPLIFIER TYPE 23546-00, 23546-00 OR 23546-00 MAY BE UTILIZED INSTEAD OF THE MODEL 5081-P-HT TRANSMITTER INTEGRAL PREAMPLIFIER CIRCUITRY. A WEATHER RESISTANT ENCLOSURE MUST HOUSE THE TYPE 23546-00 REMOTE PREAMPLIFIER.</p> <p>B 3. INTRINSICALLY SAFE APPARATUS (MODEL 5081-P-HT, ITC TRANSMITTER AND MODEL 2150) AND ASSOCIATED APPARATUS (SAFETY BARRIER) SHALL MEET THE FOLLOWING REQUIREMENTS: THE VOLTAAGE (Vprox) AND CURRENT (Iprox) OF THE INTRINSICALLY SAFE APPARATUS MUST BE EQUAL TO OR GREATER THAN THE VOLTAGE (Vc or Vt) AND CURRENT (Ic or It) WHICH CAN BE DELIVERED BY THE ASSOCIATED APPARATUS (SAFETY BARRIER). IN ADDITION, THE MAXIMUM UNPROTECTED CAPACITANCE (C1) AND INDUCTANCE (L1) OF THE INTRINSICALLY SAFE APPARATUS, INCLUDING INTERCONNECTING WIRING, MUST BE EQUAL OR LESS THAN THE CAPACITANCE (Co) AND INDUCTANCE (Lo) WHICH CAN BE SAFELY CONNECTED TO THE APPARATUS. (REF. TABLES I, II & III).</p> <p>2. THE MODEL 5081-P-HT TRANSMITTER INCLUDES INTEGRAL PREAMPLIFIER CIRCUITRY. AN EXTERNAL PREAMPLIFIER MAY BE ALSO USED. THE OUTPUT PARAMETERS SPECIFIED IN TABLE II ARE VALID FOR EITHER PREAMPLIFIER.</p> <p>B 1. THE CAPACITANCE AND INDUCTANCE OF THE LOAD CONNECTED TO THE SENSOR TERMINALS MUST NOT EXCEED THE VALUES SPECIFIED IN TABLE I WHERE $Co \geq C1$ (SENSOR) + $Ccob$; $Lo \geq L1$ (SENSOR) + $Lcob$.</p> <p>A 1. ANY SHUNT ZENER DIODE SAFETY BARRIER HAVING ATEX APPROVAL AND HAVING THE FOLLOWING OUTPUT PARAMETERS:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>SUPPLY / SIGNAL TERMINALS</td> <td>I15 AND I16</td> </tr> <tr> <td>Voc OR Vt</td> <td>NOT GREATER THAN 30 V</td> </tr> <tr> <td>Isc OR I1</td> <td>NOT GREATER THAN 200 mA</td> </tr> <tr> <td>Pmax OR Pi</td> <td>NOT GREATER THAN 0.9 W</td> </tr> </table> <p>NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED</p>												FIELD DEVICE INPUT	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	Vmax OR VI	Vt or Us;	1sc, 1t or Us;	Imax OR Ii	1+	1+	1+	1+	1+	1+	1+	Pmax OR Pi	1+	1+	1+	1+	1+	1+	1+	Ci+ Cable;	Co	Ct+ Co	Co	Co	Co	Co	Co	Li+ Leadwire	La	Li+ La	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	SUPPLY / SIGNAL TERMINALS	I15 AND I16	Voc OR Vt	NOT GREATER THAN 30 V	Isc OR I1	NOT GREATER THAN 200 mA	Pmax OR Pi	NOT GREATER THAN 0.9 W					
FIELD DEVICE INPUT	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI																																																												
Vmax OR VI	Vt or Us;	1sc, 1t or Us;	1sc, 1t or Us;	1sc, 1t or Us;	1sc, 1t or Us;	1sc, 1t or Us;	1sc, 1t or Us;																																																												
Imax OR Ii	1+	1+	1+	1+	1+	1+	1+																																																												
Pmax OR Pi	1+	1+	1+	1+	1+	1+	1+																																																												
Ci+ Cable;	Co	Ct+ Co	Co	Co	Co	Co	Co																																																												
Li+ Leadwire	La	Li+ La	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo																																																												
SUPPLY / SIGNAL TERMINALS	I15 AND I16																																																																		
Voc OR Vt	NOT GREATER THAN 30 V																																																																		
Isc OR I1	NOT GREATER THAN 200 mA																																																																		
Pmax OR Pi	NOT GREATER THAN 0.9 W																																																																		
A	1400221																																																																		
<p>A</p> <p>TABLE I ENTITY PARAMETERS: REMOTE TRANSMITTER INTERFACE</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>MODEL NO.</th> <th>Vmax IN: Vdc</th> <th>Imax IN: mA</th> <th>Wmax IN: W</th> <th>C1 (uF)</th> <th>Lo (uH)</th> <th>Vcc max OUT: Vdc</th> <th>Isc max OUT: mA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5081-P-HT</td> <td>30</td> <td>200</td> <td>1.0</td> <td>0.9</td> <td>0</td> <td>0.0</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>2150</td> <td>30</td> <td>300</td> <td>1.0</td> <td>.07</td> <td>.07</td> <td>0.0</td> <td>.32</td> </tr> </tbody> </table> <p>B</p> <p>TABLE II 5081-P-HT ENTITY PARAMETERS SUPPLY / SIGNAL TERMINALS I15 AND I16</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>MODEL NO.</th> <th>Vmax (Vdc)</th> <th>Imax (mA)</th> <th>Prox (W)</th> <th>C1 (uF)</th> <th>Lo (uH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5081-P-HT</td> <td>30</td> <td>200</td> <td>0.9</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2150</td> <td>30</td> <td>300</td> <td>1.0</td> <td>.07</td> <td>.07</td> </tr> </tbody> </table>												MODEL NO.	Vmax IN: Vdc	Imax IN: mA	Wmax IN: W	C1 (uF)	Lo (uH)	Vcc max OUT: Vdc	Isc max OUT: mA	5081-P-HT	30	200	1.0	0.9	0	0.0	1.7	2150	30	300	1.0	.07	.07	0.0	.32	MODEL NO.	Vmax (Vdc)	Imax (mA)	Prox (W)	C1 (uF)	Lo (uH)	5081-P-HT	30	200	0.9	0	0	2150	30	300	1.0	.07	.07														
MODEL NO.	Vmax IN: Vdc	Imax IN: mA	Wmax IN: W	C1 (uF)	Lo (uH)	Vcc max OUT: Vdc	Isc max OUT: mA																																																												
5081-P-HT	30	200	1.0	0.9	0	0.0	1.7																																																												
2150	30	300	1.0	.07	.07	0.0	.32																																																												
MODEL NO.	Vmax (Vdc)	Imax (mA)	Prox (W)	C1 (uF)	Lo (uH)																																																														
5081-P-HT	30	200	0.9	0	0																																																														
2150	30	300	1.0	.07	.07																																																														
B	1400221																																																																		
<p>B</p> <p>TABLE III 5081-P-HT ENTITY PARAMETERS: SIGNAL TERMINALS I15 AND I16</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>MODEL NO.</th> <th>Vcc max OUT: Vdc</th> <th>Isc max OUT: mA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5081-P-HT</td> <td>30</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>2150</td> <td>30</td> <td>.32</td> </tr> </tbody> </table>												MODEL NO.	Vcc max OUT: Vdc	Isc max OUT: mA	5081-P-HT	30	1.7	2150	30	.32																																															
MODEL NO.	Vcc max OUT: Vdc	Isc max OUT: mA																																																																	
5081-P-HT	30	1.7																																																																	
2150	30	.32																																																																	
A	1400221																																																																		
<p>A</p> <p>TABLE IV 5081-P-HT ENTITY PARAMETERS: SIGNAL TERMINALS I15 AND I16</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>MODEL NO.</th> <th>Vcc max OUT: Vdc</th> <th>Isc max OUT: mA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5081-P-HT</td> <td>30</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>2150</td> <td>30</td> <td>.32</td> </tr> </tbody> </table>												MODEL NO.	Vcc max OUT: Vdc	Isc max OUT: mA	5081-P-HT	30	1.7	2150	30	.32																																															
MODEL NO.	Vcc max OUT: Vdc	Isc max OUT: mA																																																																	
5081-P-HT	30	1.7																																																																	
2150	30	.32																																																																	
B	1400221																																																																		
<p>B</p> <p>TABLE V 5081-P-HT ENTITY PARAMETERS: SIGNAL TERMINALS I15 AND I16</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>MODEL NO.</th> <th>Vcc max OUT: Vdc</th> <th>Isc max OUT: mA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5081-P-HT</td> <td>30</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>2150</td> <td>30</td> <td>.32</td> </tr> </tbody> </table>												MODEL NO.	Vcc max OUT: Vdc	Isc max OUT: mA	5081-P-HT	30	1.7	2150	30	.32																																															
MODEL NO.	Vcc max OUT: Vdc	Isc max OUT: mA																																																																	
5081-P-HT	30	1.7																																																																	
2150	30	.32																																																																	
C	1400221																																																																		
<p>C</p> <p>TABLE VI 5081-P-HT ENTITY PARAMETERS: SIGNAL TERMINALS I15 AND I16</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>MODEL NO.</th> <th>Vcc max OUT: Vdc</th> <th>Isc max OUT: mA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5081-P-HT</td> <td>30</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>2150</td> <td>30</td> <td>.32</td> </tr> </tbody> </table>												MODEL NO.	Vcc max OUT: Vdc	Isc max OUT: mA	5081-P-HT	30	1.7	2150	30	.32																																															
MODEL NO.	Vcc max OUT: Vdc	Isc max OUT: mA																																																																	
5081-P-HT	30	1.7																																																																	
2150	30	.32																																																																	
D	1400221																																																																		
<p>D</p> <p>TABLE VII 5081-P-HT ENTITY PARAMETERS: SIGNAL TERMINALS I15 AND I16</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>MODEL NO.</th> <th>Vcc max OUT: Vdc</th> <th>Isc max OUT: mA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5081-P-HT</td> <td>30</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>2150</td> <td>30</td> <td>.32</td> </tr> </tbody> </table>												MODEL NO.	Vcc max OUT: Vdc	Isc max OUT: mA	5081-P-HT	30	1.7	2150	30	.32																																															
MODEL NO.	Vcc max OUT: Vdc	Isc max OUT: mA																																																																	
5081-P-HT	30	1.7																																																																	
2150	30	.32																																																																	

Abbildung 14 ATEX Eigensichere Installation (Blatt 2 von 2)

Modell 5081-P

INFRAROT-FERNBEDIENUNG FÜR DIE ZWEILEITER-MESSUMFORMER 5081

Die IR-Fernbedienung wird zur Programmierung des Zweileiter-Messumformers, zur Kalibrierung des Messkreises sowie zum Aufrufen von Diagnosemeldungen verwendet. In der unteren Abbildung werden die Funktionen der einzelnen Bedienelemente der Fernbedienung beschrieben. Die Fernbedienung sollte bei der Bedienung des Messumformers nicht weiter als 1,5 m vom Zweileiter-Messumformer entfernt sein. Der Winkel zum Messumformer sollte 15 ° nicht überschreiten.

RESET - Drücken Sie **RESET**, um die derzeitig durchgeführte Aktion abzubrechen (Programmierung, Kalibrierung). Der Zweileiter-Messumformer kehrt zur Prozessanzeige zurück.

CURSOR TASTEN - Die **CURSOR**-Tasten dienen zum Scrollen durch Auswahllisten sowie zum Ändern der numerischen Werte einzelner Parameter.

CAL - Drücken Sie die Taste **CAL**, um Zugang zum Menü CALIBRATE zu erhalten.

PROG - Drücken Sie die Taste **PROG**, um Zugang zum Menü PROGRAM zu erhalten..

DIAG - Über **DIAG** kann das Lesen von Diagnosemitteilungen unter DIAGNOSE erfolgen.




HOLD - Wird die Taste **HOLD** betätigt, so erscheint in der Anzeige der Schriftzug **HOLD**. Der Analogwert des Messumformers wird dadurch auf einen vorher programmierten Wert zwischen 3,8 und 22 mA oder auf den letzten aktuellen Messwert eingefroren.

ENTER - **ENTER** ermöglicht das Speichern von Einstellungen und den Zugang zu den Editiermasken einzelner Parameter.

NEXT - Nach dem Drücken der Taste **NEXT** erscheint der nächste Menüpunkt auf dem Display.

EXIT - Mit **EXIT** verlässt man das Untermenü und kehrt zur jeweils nächsthöheren Ebene zurück.


Infrarot-Fernbedienung für die Zweileiter-Messumformer der Baureihe 5081

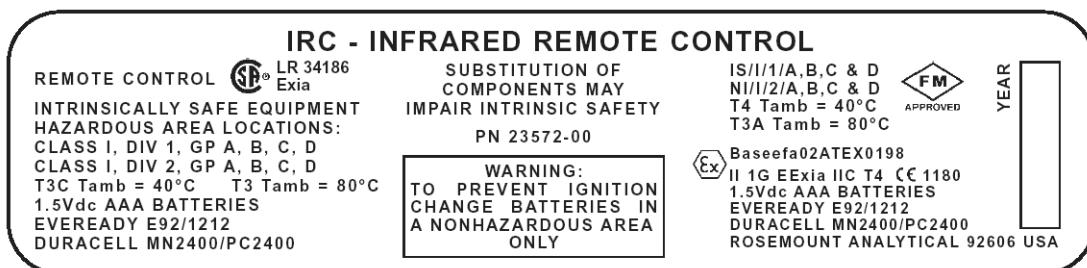

INBETRIEBAHME, EINSTELLUNG UND KALIBRIERUNG - pH-WERT

Beachten Sie nachfolgende Schritte, um eine automatische Pufferkalibrierung durchzuführen:

1. Stellen Sie den pH-Sensor in die erste Pufferlösung.
2. Drücken Sie auf der IR-Fernbedienung die Tasten **CAL**, **ENTER**, **ENTER**.
3. Mit den Cursortasten wird nun der richtige Pufferwert eingestellt. Drücken Sie **ENTER**.
4. Reinigen Sie den Sensor und stellen Sie den Sensor in die zweite Pufferlösung. Drücken Sie **ENTER**.
5. Mit den Cursortasten wird nun der richtige Pufferwert eingestellt. Drücken Sie **ENTER**.

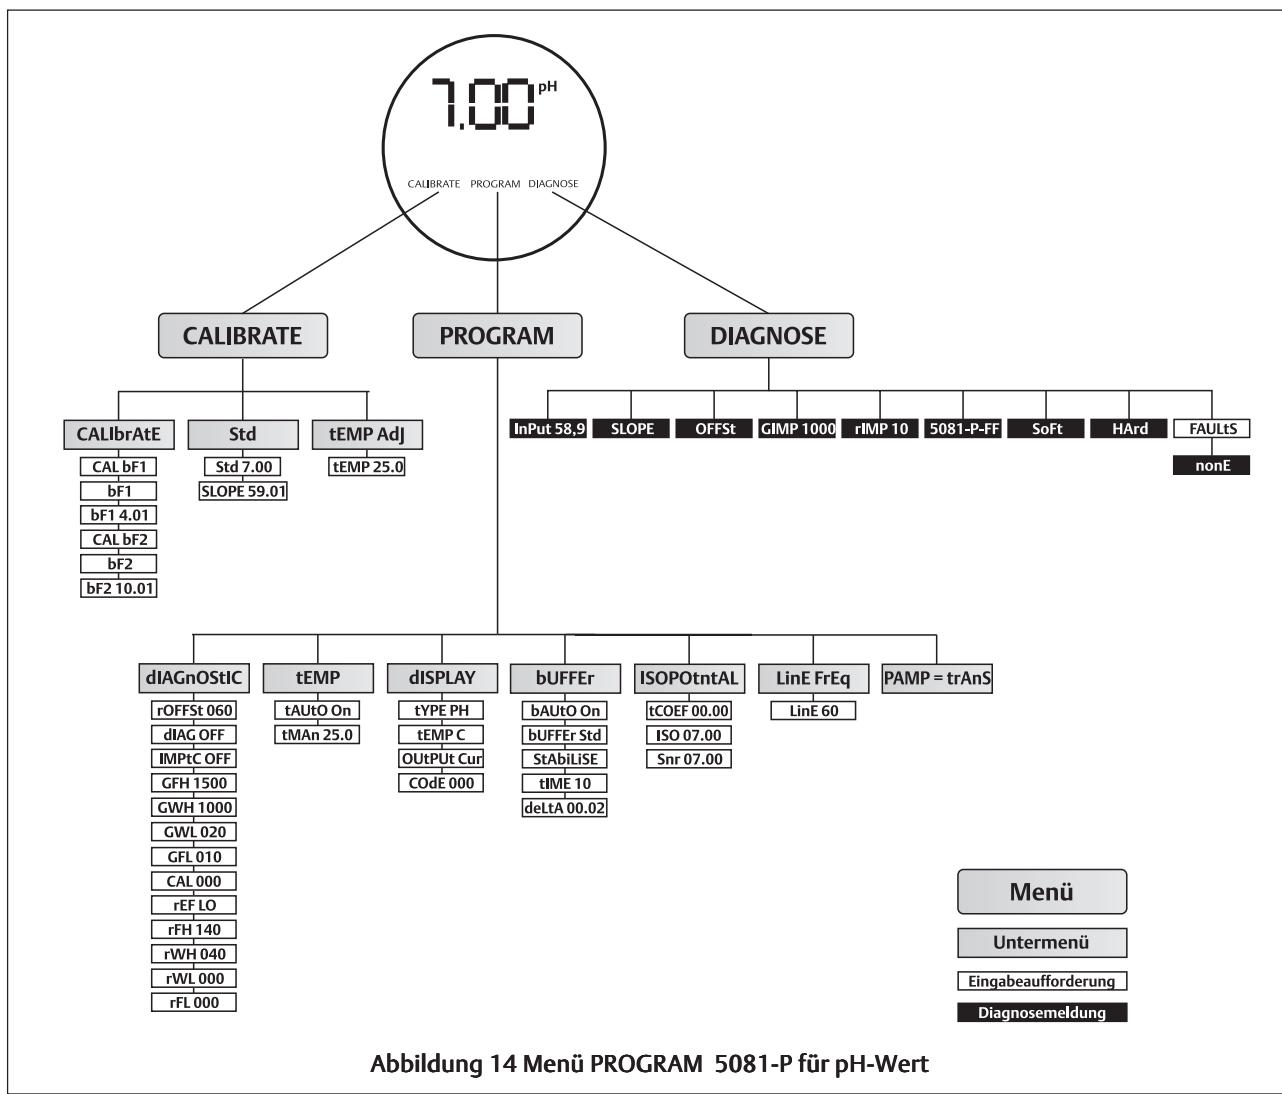

Modell 5081-P

INBETRIEBNAHME, EINSTELLUNG UND KALIBRIERUNG -REDOXPOTENZIAL

Beachten Sie nachfolgende Schritte, um eine Standardisierung an einem Punkt durchzuführen:

1. Stellen Sie den Redox-Sensor in den Redoxstandard.
2. Drücken Sie auf der IR-Fernbedienung die Tasten **CAL**, **ENTER**, **ENTER**.
3. Mit den Cursortasten korrigieren Sie den durch den Messumformer angezeigten Redoxwert auf den des Redox-Standards. Drücken Sie **ENTER**.
4. Drücken Sie die Taste **RESET**.


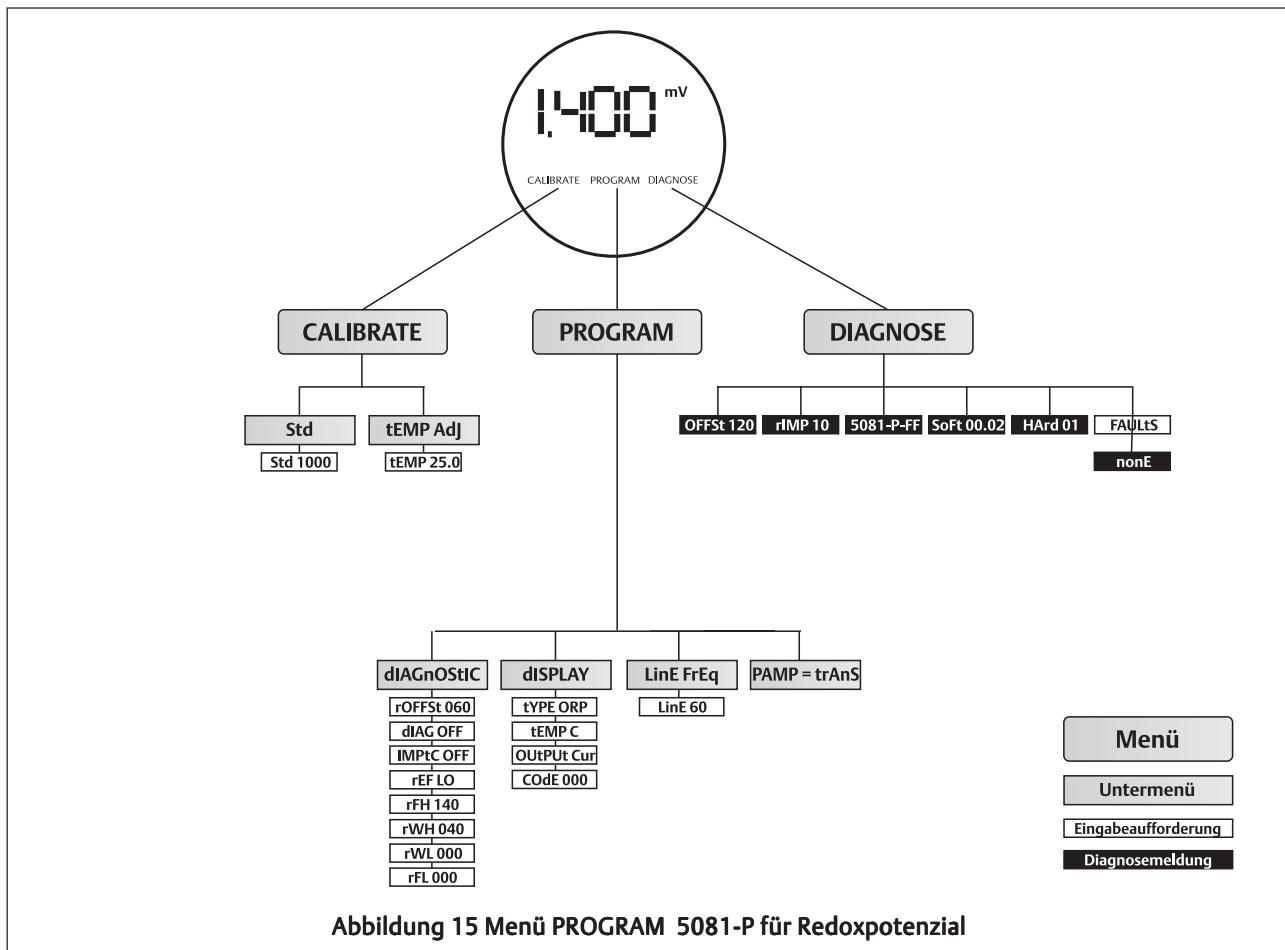


Tabelle 1 Mnemonik Zweileiter-Messumformer 5081-P

Anzeige 5081-P	Schreibweise in der Kurzanleitung	Bedeutung
CALibrAtE	CALibrAtE	Kalibriermenü
Std	Std	Standardisieren des Sensors
bF1 bF2	bF1, bF2	Werte der Pufferlösungen
SLOPE	SLOPE	Sensor Slope in mV/Dekade
HoLd	HoLd	Analogwert bei HOLD
FAULT	FAULT	Analogwert bei Fehler
dPn	dPn	Wert für Dämpfung des Analogsignals
diAGnoStic	diAGnoStic	Menü DIAGNOSE
rOFFSt	rOFFSt	zulässige Offsetspannung der Elektrode
IMPtC	IMPtC	Temperaturkompensation der Impedanz der Glaselektrode
GFH	GFH	Fehler Glaselektrode - Hohe Impedanz
GWH	GWH	Warnung Glaselektrode - Hohe Impedanz
GFL	GFL	Fehler Glaselektrode - Niedrige Impedanz
GWL	GWL	Warnung Glaselektrode - Niedrige Impedanz
CAL	CAL	(Nur für Überprüfung im Werk)
rEF	rEF	Einstellung einer niedrigen (LO) oder hohen (HI) Impedanz der Referenzelektrode
rFH	rFH	Fehler Referenzelektrode - Hohe Impedanz
rWH	rWH	Warnung Referenzelektrode - Hohe Impedanz
rFL	rFL	Fehler Referenzelektrode - Niedrige Impedanz
rWL	rWL	Warnung Referenzelektrode - Niedrige Impedanz
tEMP	tEMP	Untermenü für Temperaturkompensation
tEMP	tEMP	Einheit der Temperatur
tAUTO	tAUTO	Automatische Temperaturkompensation
tMAN	tMAN	Manuelle Temperaturkompensation
tYPE	tYPE	Typ der Messung (pH-Wert oder Redoxpotenzial)
diSPLAY	diSPLAY	Untermenü Anzeige

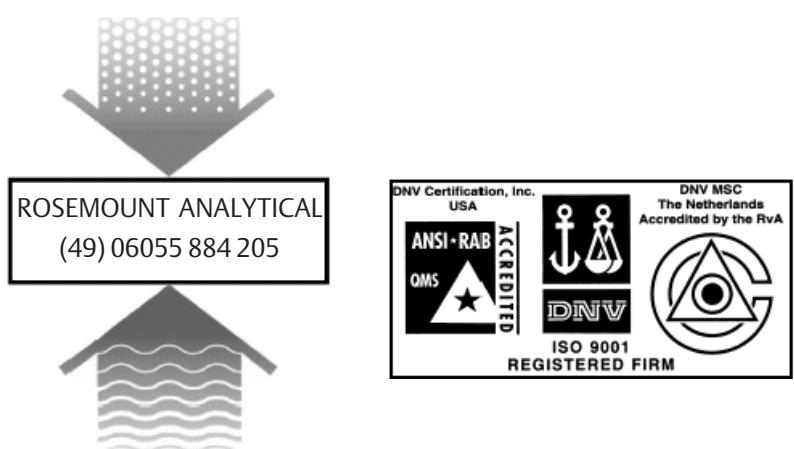

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG
Industriestraße 1
63594 Hasselroth
Deutschland

Tel. +49(0)6055 884 0
Fax +49(0)6055 884 209
www.EmersonProcess.de

Emerson Process Management AG
IZ-NÖ Süd, Straße 2A, Obj.M29
2351 Wr.Neudorf
Österreich

Tel. +43(0)2236 607
Fax +43(0)2236 607 44
www.EmersonProcess.at

Emerson Process Management AG
Blegistrasse 21
6341 Baar
Schweiz

Tel. +41(0)41 768 61 11
Fax +41(0)41 761 87 40
www.EmersonProcess.ch