

# Fisher™ Stellventil D4

## Inhalt

Einführung .....	1
Inhalt des Handbuchs .....	1
Beschreibung .....	1
Technische Daten .....	2
Schulungsprogramme .....	2
Einbau .....	4
Federeinstellung .....	5
Wartung .....	6
Ventilkegel und Sitzring .....	6
Ventilpackung .....	8
Antrieb .....	12
Bestellung von Ersatzteilen .....	16
Reparatursätze .....	16
Stückliste .....	16

Abbildung 1. Fisher Stellventil D4



W8531

## Einführung

### Inhalt des Handbuchs

Diese Betriebsanleitung enthält Informationen über Einbau, Wartung und Ersatzteile für das Stellventil D4 von Fisher.



Stellventile D4 dürfen nur von Personen installiert, bedient oder gewartet werden, die für die Installation, Bedienung und Wartung von Ventilen, Antrieben und Zubehör umfassend geschult wurden und dafür qualifiziert sind. Um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, ist es erforderlich, diese Betriebsanleitung einschließlich aller Sicherheits- und Warnhinweise komplett zu lesen und zu befolgen. Bei Fragen zu Anweisungen in dieser Anleitung Kontakt mit dem zuständigen [Emerson Vertriebsbüro](#) aufnehmen.

## Beschreibung

Das kompakte und robuste Stellventil D4 wurde in erster Linie für Regelaufgaben im Hochdruckbereich entwickelt. Dieses Ventil ist hervorragend geeignet für Druck- und Mengenregelungen in der Öl- und Gasgewinnung. Das D4 ist ein ausgezeichnetes Ablasventil für Hochdruckseparatoren und Gaswäscher.

Das Stellventil D4 erfüllt die metallurgischen Anforderungen der Richtlinie NACE MR0175/ISO 15156 bei Temperaturen unter 135 °C (275 °F) ohne Grenzwerte für die saure Umgebung. Bei Temperaturen über 135 °C (275 °F) sind aufgrund der Tellerfedern aus Werkstoff N07718 gewisse Einschränkungen erforderlich (siehe Tabelle 3).

Tabelle 1. Technische Daten

<p><b>Mögliche Konfigurationen</b></p> <p>Feder schließt Feder öffnet</p> <p><b>Nennweiten und Anschlussarten<sup>(1)</sup></b></p> <p>Siehe Tabelle 2</p> <p><b>Maximale Eingangsdrücke und Temperaturen<sup>(1)</sup></b></p> <p>Wenn das Ventiltypenschild eine Druck-/Temperaturstufe nach ASME ausweist, entsprechen zulässiger Eingangsdruck und Temperatur der Class gemäß ASME B16.34. Wenn das Typenschild keine ASME Class ausweist, ist der zulässige Betriebsdruck in kaltem Zustand bei 38 °C (100 °F) angegeben (z. B. 293 bar [4250 psi]).</p> <p><b>Maximaler Differenzdruck<sup>(1)</sup></b></p> <p>Siehe Tabelle 4, 5, 6 und 7</p> <p><b>Eingangssignal zum Antrieb</b></p> <p>Siehe Tabelle 4, 5, 6 und 7</p> <p><b>Maximaler Gehäusedruck des Antriebs<sup>(1)</sup></b></p> <p>3,4 bar (50 psig)</p> <p><b>Dichtheit des Abschlusses nach ANSI/FCI 70-2 und IEC 60534-4</b></p> <p>Klasse IV</p>	<p><b>Zulässige Temperaturen für die Werkstoffe<sup>(1)</sup></b></p> <p><b>Antrieb:</b> -40 bis 93 °C (-40 bis 200 °F)</p> <p><b>Ventilgehäuse:</b> <i>Oberteildichtung Standard-O-Ring:</i> -40 bis 135 °C (-40 bis 275 °F) <i>Oberteildichtung Fluorkarbon-O-Ring (optional):</i> -23 bis 204 °C (-10 bis 400 °F)</p> <p><b>Ventilkennlinie</b></p> <p>Gleichprozentig</p> <p><b>Durchflussrichtung</b></p> <p>Nur aufwärts</p> <p><b>Sitzweiten</b></p> <p>Siehe Tabelle 2</p> <p><b>Ventilhub</b></p> <p>19 mm (0,75 Zoll)</p> <p><b>Ventilkegel</b></p> <p>Micro-Form-Ventilkegel</p> <p><b>Effektive Fläche der Antriebsmembran</b></p> <p>452 cm<sup>2</sup> (69 Zoll<sup>2</sup>)</p> <p><b>Pneumatischer Anschluss am Antrieb</b></p> <p>1/4 NPT Innengewinde</p>
--	---

1. Die in den Tabellen dieser Druckschrift bzw. in den geltenden ASME-Normen angegebenen Grenzwerte für Druck oder Temperatur dürfen nicht überschritten werden.

## Technische Daten

Tabelle 1 listet die technischen Daten für das Stellventil D4 auf. Jedes Stellventil besitzt ein Typenschild am Federgehäuse des Antriebs, auf dem einige der technischen Daten im Lieferzustand eingepreßt sind.

## Schulungsprogramme

Emerson  
Educational Services - Registration  
Telefon: 1-641-754-3771 oder 1-800-338-8158  
E-Mail: [education@emerson.com](mailto:education@emerson.com)  
[emerson.com/fishervalvetraining](http://emerson.com/fishervalvetraining)

Tabelle 2. Nennweiten und Anschlussarten

NENNWEITE, NPS	SITZWEITE (ZOLL)	GESCHRAUBT		FLANSCH MIT GLATTER DICHTLEISTE (RF)				FLANSCH MIT RINGNUT (RTJ)	
		4250 psi	Class 150	Class 300	Class 600	Class 900 und 1500	Class 600	Class 900 und 1500	
1	0,25, 0,375, 0,5, 0,75	X	X	X	X	X	X	X	
2	0,25, 0,375, 0,5, 0,75, 1, 1,25	X	X	X	X	X	X	X	

X = verfügbare Ausführung

Tabelle 3. Grenzwerte der sauren Umgebung für D4 mit Innengarnitur für saure Medien nach NACE MR0175/ISO 15156

MAXIMALE TEMPERATUR		MAXIMALER H <sub>2</sub> S-PARTIALDRUCK		KOMPATIBEL MIT ELEMENTAREM SCHWEFEL?
°C	°F	MPa	psia	
232	450	0,2	30	Nein
204	400	1,4	200	Nein
199	390	2,3	330	Nein
191	375	2,5	360	Nein
149	300	2,8	400	Nein
135	275	Kein Grenzwert		Ja

Tabelle 4. Maximaler Differenzdruck bei geschlossenem Ventil<sup>(1)</sup> für Fisher Stellventile D4 (Feder schließt) bei Verwendung mit üblicher Regelinstrumentierung<sup>(2)</sup>

EINGANGSSIGNAL ZUM ANTRIEB		0 bis 1,2 bar (0 bis 18 psig)		0 bis 1,4 bar (0 bis 20 psig)		0 bis 2,0 bar (0 bis 30 psig)		0 bis 2,3 bar (0 bis 33 psig)		0 bis 2,4 bar (0 bis 35 psig)		0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig)	
FEDER		Leichte Feder						Schwere Feder					
FEDER-VORSPANNUNG		0,77 bar (9 psig)		0,77 bar (9 psig)		0,85 bar (12.4 psig)		1,05 bar (15.3 psig)		1,18 bar (17.1 psig)		1,18 bar (17.1 psig)	
SITZWEITE		Maximaler Differenzdruck											
mm	Zoll	bar	psi	bar	psi	bar	psi	bar	psi	bar	psi	bar	psi
6,4	0,25	276 <sup>(3)</sup>	4000 <sup>(3)</sup>	276 <sup>(3)</sup>	4000 <sup>(3)</sup>	293	4250	293	4250	293	4250	293	4250
9,5	0,375	276 <sup>(3)</sup>	4000 <sup>(3)</sup>	276 <sup>(3)</sup>	4000 <sup>(3)</sup>	293	4250	293	4250	293	4250	293	4250
12,7	0,5	181	2630	181	2630	219	3180	288	4180	293	4250	293	4250
19,1	0,75	76	1100	76	1100	92	1340	123	1785	143	2080	143	2080
25,4	1	39	570	39	570	49	715	67	965	78	1130	78	1130
31,8	1,25	15	220	15	220	30	430	41	590	48	700	48	700

1. Die in den Tabellen dieser Druckschrift bzw. in den geltenden ASME-Normen angegebenen Grenzwerte für Druck oder Temperatur dürfen nicht überschritten werden.  
 2. Beispiel: Wählen Sie die Spalte mit der Überschrift 0 - 1,4 bar (0 - 20 psig) für einen pneumatischen Regler mit 0,21 - 1,0 bar (3 - 15 psig) Ausgangssignal und 1,4 bar (20 psig) Zulufdruck.  
 3. Bei Applikationen mit einem Hinterdruck von mehr als 196 bar (2845 psig) sind 196 bar (2845 psig) als maximaler Schließdruck anzusetzen.

Tabelle 5. Maximaler Differenzdruck bei geschlossenem Ventil<sup>(1)</sup> für Fisher Stellventile D4 (Feder schließt) bei Verwendung von Regelinstrumentierung mit eingeschränktem Ausgangssignal<sup>(2)</sup>

EINGANGSSIGNAL ZUM ANTRIEB		0,4 bis 2,0 bar (6 bis 30 psig)				0,14 bis 2,3 bar (2 bis 33 psig)			
FEDER		Schwere Feder				Schwere Feder			
FEDER-VORSPANNUNG		0,97 Bar (14.0 psig)				1,17 Bar (17.0 psig)			
SITZWEITE		Maximaler Differenzdruck							
mm	Zoll	bar		psi		bar		psi	
6,4	0,25	293 <sup>(3)</sup>		4250 <sup>(3)</sup>		293		4250	
9,5	0,375	210 <sup>(3)</sup>		3045 <sup>(3)</sup>		293		4250	
12,7	0,5	113		1635		282		4095	
19,1	0,75	45		655		120		1750	
25,4	1	23		330		65		945	
31,8	1,25	13		185		39		580	

1. Die in den Tabellen dieser Druckschrift bzw. in den geltenden ASME-Normen angegebenen Grenzwerte für Druck oder Temperatur dürfen nicht überschritten werden.  
 2. Beispiel: Elektropneumatischer Wandler, der auf 0,4 - 2,0 bar (6 - 30 psig) Ausgangsdruck kalibriert ist.  
 3. Bei Applikationen mit einem Hinterdruck von mehr als 118 bar (1715 psig) sind 118 bar (1715 psig) als maximaler Schließdruck anzusetzen.

Tabelle 6. Maximaler Differenzdruck bei geschlossenem Ventil<sup>(1)</sup> für Fisher Stellventile D4 (Feder öffnet) bei Verwendung mit üblicher Regelinstrumentierung<sup>(2)</sup>

EINGANGSSIGNAL ZUM ANTRIEB		0 bis 1,2 bar (0 bis 18 psig)		0 bis 1,4 bar (0 bis 20 psig)		0 bis 2,0 bar (0 bis 30 psig)		0 bis 2,3 bar (0 bis 33 psig)		0 bis 2,4 bar (0 bis 35 psig)		0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig)	
FEDER		Leichte Feder						Schwere Feder					
FEDER-VORSPANNUNG		0,23 bar (3.4 psig)		0,23 bar (3.4 psig)		0,28 bar (4.0 psig)		0,28 bar (4.0 psig)		0,28 bar (4.0 psig)		0,28 bar (4.0 psig)	
SITZWEITE		Maximaler Differenzdruck											
mm	Zoll	bar	psi	bar	psi	bar	psi	bar	psi	bar	psi	bar	psi
6,4	0,25	293 <sup>(3)</sup>	4250 <sup>(3)</sup>	293 <sup>(3)</sup>	4250 <sup>(3)</sup>	293	4250	293	4250	293	4250	293	4250
9,5	0,375	293 <sup>(3)</sup>	4250 <sup>(3)</sup>	293 <sup>(3)</sup>	4250 <sup>(3)</sup>	293	4250	293	4250	293	4250	293	4250
12,7	0,5	187	2715	233	3380	293	4250	293	4250	293	4250	293	4250
19,1	0,75	78	1135	99	1430	147	2130	178	2575	198	2875	293	4250
25,4	1	41	600	53	765	80	1160	97	1410	109	1575	195	2830
31,8	1,25	24	355	32	465	49	715	60	875	68	985	123	1785

1. Die in den Tabellen dieser Druckschrift bzw. in den geltenden ASME-Normen angegebenen Grenzwerte für Druck oder Temperatur dürfen nicht überschritten werden.  
2. Beispiel: Wählen Sie die Spalte mit der Überschrift 0 - 1,4 bar (0 - 20 psig) für einen pneumatischen Regler mit 0,21 - 1,0 bar (3 - 15 psig) Ausgangssignal und 1,4 bar (20 psig) Zulufldruck  
3. Bei Applikationen mit einem Hinterdruck von mehr als 190 bar (2760 psig) sind 190 bar (2760 psig) als maximaler Schließdruck anzusetzen.

Tabelle 7. Maximaler Differenzdruck bei geschlossenem Ventil<sup>(1)</sup> für Fisher Stellventile D4 (Feder öffnet) bei Verwendung von Regelinstrumentierung mit eingeschränktem Ausgangssignal<sup>(2)</sup>

EINGANGSSIGNAL ZUM ANTRIEB		0,4 bis 2,0 bar (6 bis 30 psig)				0,14 bis 2,3 bar (2 bis 33 psig)			
FEDER		Schwere Feder							
FEDER-VORSPANNUNG		0,69 bar (10.0 psig)				0,42 bar (6.1 psig)			
SITZWEITE		Maximaler Differenzdruck							
mm	Zoll	bar		psi		bar		psi	
6,4	0,25	293 <sup>(3)</sup>		4250 <sup>(3)</sup>		293		4250	
9,5	0,375	293 <sup>(3)</sup>		4250 <sup>(3)</sup>		293		4250	
12,7	0,5	196		2845		293		4250	
19,1	0,75	82		1195		156		2265	
25,4	1	43		630		85		1235	
31,8	1,25	26		380		52		765	

1. Die in den Tabellen dieser Druckschrift bzw. in den geltenden ASME-Normen angegebenen Grenzwerte für Druck oder Temperatur dürfen nicht überschritten werden.  
2. Beispiel: Elektropneumatischer Wandler, der auf 0,4 - 2,0 bar (6 - 30 psig) Ausgangsdruck kalibriert ist.  
3. Bei Anwendungen mit einem Hinterdruck von mehr als 202 bar (2925 psig) sind 202 bar (2925 psig) als maximaler Schließdruck anzusetzen.

## Einbau

### ⚠ WARNUNG

Zur Vermeidung von Personenschäden bei Einbauarbeiten stets Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen.

Um Personen- oder Sachschäden durch berstende, unter Druck stehende Teile oder durch unregelmäßiges Prozessmedium zu vermeiden, ist sicherzustellen, dass die Betriebsbedingungen die auf dem Typenschild des Ventils und in den Tabellen 1, 4, 5, 6 und 7 angegebenen Grenzwerte nicht überschreiten. Entsprechende Sicherheitsarmaturen sind gemäß den gesetzlichen Vorschriften, Industrienormen und guter Ingenieurspraxis vorzusehen.

Mit dem Verfahrens- oder Sicherheitsingenieur abklären, ob weitere Maßnahmen zum Schutz vor dem Prozessmedium zu ergreifen sind.

Bei Einbau in eine vorhandene Anlage auch die WARNUNG am Anfang des Wartungsabschnitts in dieser Betriebsanleitung beachten.

**⚠️ WARNUNG**

Bei der Bestellung des Ventils wurden die Ventilkonfiguration und die Konstruktionswerkstoffe für bestimmte Betriebsbedingungen, wie Druck, Differenzdruck, Temperatur und Eigenschaften des Prozessmediums, ausgewählt. Die Verantwortung für die Sicherheit der Prozessmedien und die Verträglichkeit der Ventilwerkstoffe mit den Prozessmedien liegt allein beim Käufer und Endanwender. Da der zulässige Differenzdruck und Temperaturbereich einiger Werkstoffkombinationen von Ventilgehäuse und Innengarnitur begrenzt ist, darf das Ventil nicht unter anderen Bedingungen eingesetzt werden, ohne vorher mit dem zuständigen [Emerson Vertriebsbüro](#) Kontakt aufzunehmen.

**⚠️ WARNUNG**

Personen- und Sachschäden durch mögliches Versagen des Antriebs vermeiden. Die Verwendung einer fest am Antriebsgehäuse montierten Stütze kann zu einer zusätzlichen Belastung für den Antrieb und somit zu vorzeitiger Abnutzung und/oder Versagen der Antriebskomponenten führen.

**HINWEIS**

Zur Vermeidung von Produktschäden vor der Installation das Ventil auf Beschädigungen und Fremdkörper, die sich möglicherweise im Ventilgehäuse angesammelt haben, untersuchen. Ablagerungen, Schweißschlacke und andere Fremdkörper aus der Rohrleitung entfernen.

1. Vor der Installation das Stellventil auf Schäden und Fremdkörper, die sich möglicherweise im Ventilgehäuse angesammelt haben, untersuchen.
2. Außerdem Ablagerungen, Schweißschlacke und andere Fremdkörper aus der Rohrleitung entfernen.
3. Das Stellventil kann in jeder Position montiert werden. In der Regel befindet sich der Antrieb jedoch senkrecht über dem Ventil. Das Ventil so montieren, dass der Durchflussrichtungspfeil seitlich am Ventil in Richtung des Prozessdurchflusses zeigt.
4. Das Ventil gemäß den für die Applikation zutreffenden örtlichen und nationalen Vorschriften für Rohrleitungen installieren. Bei geschraubten Verbindungen die externen Rohrgewinde mit einem qualitativ hochwertigem Rohrdichtmittel versehen. Bei geflanschten Ventilen geeignete Dichtungen zwischen den Ventil- und Rohrleitungsflanschen einbauen.
5. Wenn der Anlagenbetrieb für Inspektions- und Wartungsarbeiten am Ventil nicht unterbrochen werden soll, eine konventionelle Bypassleitung mit drei Ventilen installieren.
6. Stelldruck für die Konfiguration Feder öffnet wie in Abbildung 5 gezeigt an den 1/4-18 NPT-Anschluss am oberen Membrangehäuse (Pos. 23) anschließen. Der Anschluss für den Stelldruck für die Konfiguration Feder schließt befindet sich wie in Abbildung 4 gezeigt am unteren Membrangehäuse (Pos. 39).

## Federeinstellung

Die Feder hat einen festen Druckbereich, in welchem der Ventilhub aufgrund des Stelldrucks durchfahren wird. Eine Einstellung der Federvorspannung verschiebt den Bereich, so dass mehr oder weniger Stelldruck für den Startpunkt der Hubbewegung erforderlich ist. Da der Bereich unveränderlich ist, ergibt sich am Ende des Hubs eine entsprechende Erhöhung oder Absenkung des erforderlichen Stelldrucks.

Um den maximalen Schließdruck zu erzielen, muss die Antriebsfeder für jeden Eingangssignalebereich genau eingestellt werden. Wenn der Antrieb zerlegt wurde, oder die Druckbedingungen geändert wurden, muss die Feder möglicherweise nachjustiert werden. Informieren Sie sich in den Tabellen 2 und 4, um die Federvorspannungen auf der Basis des Eingangssignalebereichs zu ermitteln, der für den Antrieb verfügbar ist. Diese Werte schließen die Packungsreibung ein.

## Feder schließt

Siehe Abbildung 4.

1. Die Mutter der Einstellschraube (Pos. 44) lösen.
2. Die Einstellschraube (Pos. 31) im Uhrzeigersinn drehen, um die Feder zu spannen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Federspannung zu verringern.
3. Die Mutter der Einstellschraube (Pos. 44) nach der Einstellung festziehen.

## Feder öffnet

Siehe Abbildung 5.

1. Das Federgehäuse (Pos. 27) abschrauben.
2. Die Mutter auf der Einstellspindel (Pos. 44) im Uhrzeigersinn drehen, um die Feder zu spannen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Federspannung zu verringern.
3. Das Federgehäuse (Pos. 27) nach der Einstellung wieder anbringen.

## Wartung

Siehe Abbildung 4.

Die Bauteile des Ventils unterliegen normalem Verschleiß und müssen je nach Erfordernis überprüft und ausgetauscht werden. Die Häufigkeit der Überprüfung und der Wartung ist von den Einsatzbedingungen abhängig.

### **⚠️ WARNUNG**

**Personenschäden durch plötzliches Freisetzen von Prozessdruck oder durch berstende Teile vermeiden. Vor dem Beginn von Wartungsarbeiten folgende Hinweise beachten:**

- **Den Antrieb nicht vom Ventil trennen, während das Ventil noch mit Druck beaufschlagt ist.**
- **Zur Vermeidung von Personenschäden bei Wartungsarbeiten stets Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen.**
- **Alle Leitungen für Druckluft, elektrische Energie oder ein Stellsignal vom Antrieb trennen. Sicherstellen, dass der Antrieb das Ventil nicht plötzlich öffnen oder schließen kann.**
- **Bypassventile verwenden oder den Prozess vollständig abstellen, um das Ventil vom Prozessdruck zu trennen. Den Prozessdruck auf beiden Seiten des Ventils entlasten. Das Prozessmedium auf beiden Seiten des Ventils ablassen.**
- **Den Stelldruck des Antriebs entlasten und die Federvorspannung des Antriebs entspannen.**
- **Verriegelungsverfahren verwenden, um sicherzustellen, dass die weiter oben aufgeführten Maßnahmen während der Wartungsarbeiten am Gerät wirksam bleiben.**
- **Im Bereich der Ventilpackung befindet sich möglicherweise unter Druck stehendes Prozessmedium, *selbst wenn das Ventil aus der Rohrleitung ausgebaut wurde*. Beim Entfernen von Teilen der Packung oder der Packungsringe kann unter Druck stehendes Prozessmedium austreten.**
- **Mit dem Verfahrens- oder Sicherheitsingenieur abklären, ob weitere Maßnahmen zum Schutz vor dem Prozessmedium zu ergreifen sind.**

## Ventilkegel und Sitzring

Das Stellventil D4 ist so konstruiert, dass ein einfacher Zugriff auf Ventilkegel und Sitzring ohne Störung der Packung möglich ist. Wenn weitere Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen, die anderen Abschnitte dieser Anleitung konsultieren.

## Zerlegung

1. Stelldruckleitungen und alle weiteren Teile entfernen, die beim Zerlegen im Weg sein können.
2. Die Befestigungsmutter (Pos. 6) mit einem Hammer lösen. Die Befestigungsmutter mit einem Hammer oder einem großen verstellbaren Schraubenschlüssel drehen, der fest auf einer Seite der Befestigungsmutter sitzt. Wenn das Oberteil auf dem Ventil festsitzt, die Befestigungsmutter weiter abschrauben. Die Befestigungsmutter kommt in Kontakt mit den Federstiften (Pos. 7) und drückt das Oberteil aus dem Ventil. Den Antrieb, das Oberteil und den Ventilkegel vorsichtig aus dem Ventilgehäuse heben.

### **⚠ WARNUNG**

**Die Federstifte müssen während des Ventilbetriebs immer installiert sein. Sie dienen als Schutzvorrichtung gegen Personenschäden, wenn das Ventil zerlegt wird.**

3. Den Sitzring (Pos. 3) mit einem Steckschlüssel lockern.
4. Den Sitzring (Pos. 3) und die Sitzringdichtung (Pos. 9) aus dem Ventilgehäuse herausnehmen.
5. Alle Teile auf Verschleiß und Beschädigung prüfen, welche die ordnungsgemäße Funktion des Ventils verhindern können. Die Dichtflächen und das Gewinde des Sitzrings sorgfältig reinigen.

### **⚠ WARNUNG**

**Vorsichtig vorgehen, um Schäden an der Sitzfläche des Ventilkegels oder des Sitzrings zu vermeiden. Schäden in diesen Bereichen können die Dichtheit des Abschlusses beeinträchtigen. Beschädigungen an der glatt polierten Oberfläche der Ventilspindel sind zu vermeiden. Eine beschädigte Ventilspindel kann die Packung beschädigen, sodass Prozessflüssigkeit austreten kann.**

Tabelle 8. Drehmoment für Sitzring (Pos. 3)

NENNWEITE	EMPFOHLENES DREHMOMENT	
	NPS	Nm
1	407	300
2	698	515

6. **Für Ausführung Feder schließt:** Zum Entfernen des Ventilkegels (Pos. 2) den Kerbstift (Pos. 4) heraustreiben und den Ventilkegel von der Spindel (Pos. 47) abschrauben. Wenn der Kerbstift (Pos. 4) nicht zugänglich ist, überprüfen ob die Abwärtsbewegung der Spindel durch an der Spindel (Pos. 47) befestigte Montageeile für Instrumente eingeschränkt wird.

Wenn sich der Ventilkegel nicht leicht von der Spindel abschrauben lässt, einen Durchschlag verwenden, damit sich die Spindel während der Entfernung des Kegels nicht mitdreht.

7. **Für Ausführung Feder öffnet:** Um den Ventilkegel (Pos. 2) auszubauen, zuerst das Federgehäuse (Pos. 27) abschrauben. Die Mutter der Einstellspindel (Pos. 44), den oberen Federteller (Pos. 29) und die Feder (Pos. 30) ausbauen. Die Einstellspindel (Pos. 31) vollständig nach unten drücken, bis die Membranplatte (Pos. 40) die Kopfschrauben (Pos. 38) berührt, sodass der Kerbstift (Pos. 4) im Kegel sichtbar wird. Wenn der Kerbstift (Pos. 4) nicht sichtbar wird, überprüfen ob die Abwärtsbewegung der Spindel durch an der Spindel (Pos. 47) befestigte Montageeile für Instrumente eingeschränkt wird. Den Stift (Pos. 4) heraustreiben und den Ventilkegel von der Spindel (Pos. 47) abschrauben.

Wenn sich der Ventilkegel nicht leicht von der Spindel abschrauben lässt, einen Durchschlag verwenden, damit sich die Spindel während der Entfernung des Kegels nicht mitdreht.

## Zusammenbau

1. Sicherstellen, dass sich der O-Ring des Oberteils (Pos. 8) am Oberteil befindet und mit Lithiumfett (Pos. 49) geschmiert ist.
2. Den Kegel (Pos. 2) an die Spindel (Pos. 47) anschrauben und einen neuen Kerbstift (Pos. 4) einsetzen.

3. Im Ventilgehäuse (Pos. 1) die Gewinde für Sitzring und Oberteil sorgfältig reinigen, ebenso die Dichtfläche für die Sitzringdichtung.
4. Anti-Seize-Paste (Pos. 54) auf das Gewinde des Sitzrings (Pos. 3) und das entsprechende Gewinde im Ventilgehäuse auftragen.
5. Anti-Seize-Paste (Pos. 54) auf die Sitzringdichtung (Pos. 9) auftragen und diese in das Ventilgehäuse einlegen.
6. Den Sitzring in das Ventilgehäuse schrauben. Den Sitzring mit einem Steckschlüssel auf das in Tabelle 8 angegebene Drehmoment anziehen. Überschüssiges Schmiermittel nach dem Festziehen entfernen.
7. Das Gewinde am Ventilgehäuse und an der Oberteil-Befestigungsmutter sowie die Kontaktflächen des Oberteils und des Flanschs der Befestigungsmutter mit Schmiermittel (Pos. 54) versehen. Oberteil und Antrieb mit dem mit einem Stift gesicherten Ventilkegel auf das Ventilgehäuse setzen. Die Befestigungsmutter mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel anziehen, bis sich die Mutter nicht mehr dreht. Einige Hammerschläge sorgen dafür, dass die gesamte Baugruppe fest angezogen ist.
8. Weitere Informationen sind in den Abschnitten zum Antrieb und zur Federeinstellung in diesem Handbuch zu finden.

## Ventilpackung

### **⚠ WARNUNG**

**Die Warnung zu Beginn des Abschnitts Wartung beachten.**

Die Spindelpackung ist nur vom Ventillinneren aus zugänglich. Wenn die Packung gewartet werden muss, muss das Ventil zuerst gemäß Schritt 1, 2 und 6 oder 7 im Abschnitt zur Zerlegung von Ventilkegel und Sitzring in diesem Dokument zerlegt werden.

### **Hinweis**

Die korrekte Installation und Einstellung der Packung sind für die langfristige Leistungsfähigkeit der Packung ausschlaggebend. Es sind keinerlei Abweichungen von diesem Verfahren zulässig.

Zur Minimierung der Reibung und zur Maximierung der Dichtfähigkeit wird eine kleine Menge fluoriertes Schmierfett (Pos. 56) zwischen den Packungsringen aufgetragen.

## Einfache Packung

Die Komponenten der Packung müssen wie in der Montagezeichnung dargestellt entsprechend des folgenden Verfahrens installiert werden:

1. Das Packungs-Distanzstück (Pos. 48) in die Stopfbuchse einsetzen.
2. Den ersten Anti-Extrusionsring (Pos. 12) mithilfe eines Werkzeugs, das keine Schäden verursacht (z. B. ein 30 cm (12 Zoll) langes Stück 1/2-Zoll-PVC-Rohr), von Hand vollständig in das Packungsgehäuse drücken. Damit sich der Anti-Extrusionsring vollständig setzt, das Packungs-Distanzstück (Pos. 14) einsetzen und mithilfe des PVC-Rohrs und eines Hammers gegen den Anti-Extrusionsring klopfen.
3. Unter Verwendung einer mit fluoriertem Schmierfett gefüllten Spritze einen durchgängigen Streifen des Schmierfetts mit ca. 5 mm (3/16 Zoll Durchmesser) in die V-förmige Nut des oberen Adapterringes auftragen. Siehe Abbildung 2. Darauf achten, dass das Schmierfett ausschließlich in der V-förmigen Nut aufgetragen wird. Das Schmierfett darf auf keine anderen Oberflächen des Packungsringes, der Spindel oder der Stopfbuchse gelangen.

### **Hinweis**

Alle D4-Packungssätze enthalten eine Packung mit fluoriertem Hochleistungs-Schmierfett für die einmalige Anwendung. Dies ist das einzige Schmiermittel, das für Stellventile des Typs D4 verwendet werden darf.



4. Den oberen Adapterring unter Verwendung des Packungs-Distanzstücks und PVC-Rohrs gegen den Anti-Extrusionsring drücken. Dabei nur so viel Kraft anwenden, dass der obere Adapter den Anti-Extrusionsring berührt.
5. Unter Verwendung einer mit fluoriertem Schmierfett gefüllten Spritze einen durchgängigen Streifen des Schmierfetts mit ca. 5 mm (3/16 Zoll Durchmesser) in die V-förmige Nut der weißen Dachmanschette auftragen. Siehe Abbildung 2. Darauf achten, dass das Schmierfett ausschließlich in der V-förmigen Nut aufgetragen wird. Das Schmierfett darf auf keine anderen Oberflächen des Packungsring, der Spindel oder der Stopfbuchse gelangen.
6. Die Dachmanschette unter Verwendung des Packungs-Distanzstücks und PVC-Rohrs gegen den oberen Adapter drücken. Dabei nur so viel Kraft anwenden, dass der obere Adapter die Dachmanschette berührt.
7. Den unteren Adapter einsetzen.
8. Den zweiten Anti-Extrusionsring (Pos. 12) mithilfe des PVC-Rohrs von Hand vollständig in das Packungsgehäuse drücken. Damit sich der Anti-Extrusionsring vollständig setzt, das Packungs-Distanzstück (Pos. 14) einsetzen und mithilfe des PVC-Rohrs und eines Hammers gegen den Anti-Extrusionsring klopfen.
9. Das Packungs-Distanzstück (Pos. 14) und fünf Tellerfedern (Pos. 11) einbauen. Die Tellerfedern (Pos. 11) müssen einzeln eingesetzt werden, und zwar so, dass die obere Feder am Innendurchmesser das Packungs-Distanzstück (Pos. 14) berührt und die untere Feder am äußeren Durchmesser am Packungshalter (Pos. 10) anliegt. Die letzte Tellerfeder muss sich innerhalb der 32-mm- (1,26 Zoll-)Bohrung des Oberteils befinden.
10. Den Packungshalter von Hand einschrauben, bis er die Tellerfedern berührt. Den Packungshalter nicht von Hand anziehen, sondern einfach nur so weit drehen, bis er Kontakt zu den Tellerfedern hat. Den Packungshalter auf ein Drehmoment von 68 Nm (50 lb-ft) anziehen.

Abbildung 2. Packungsinstallation für das Fisher Ventil D4


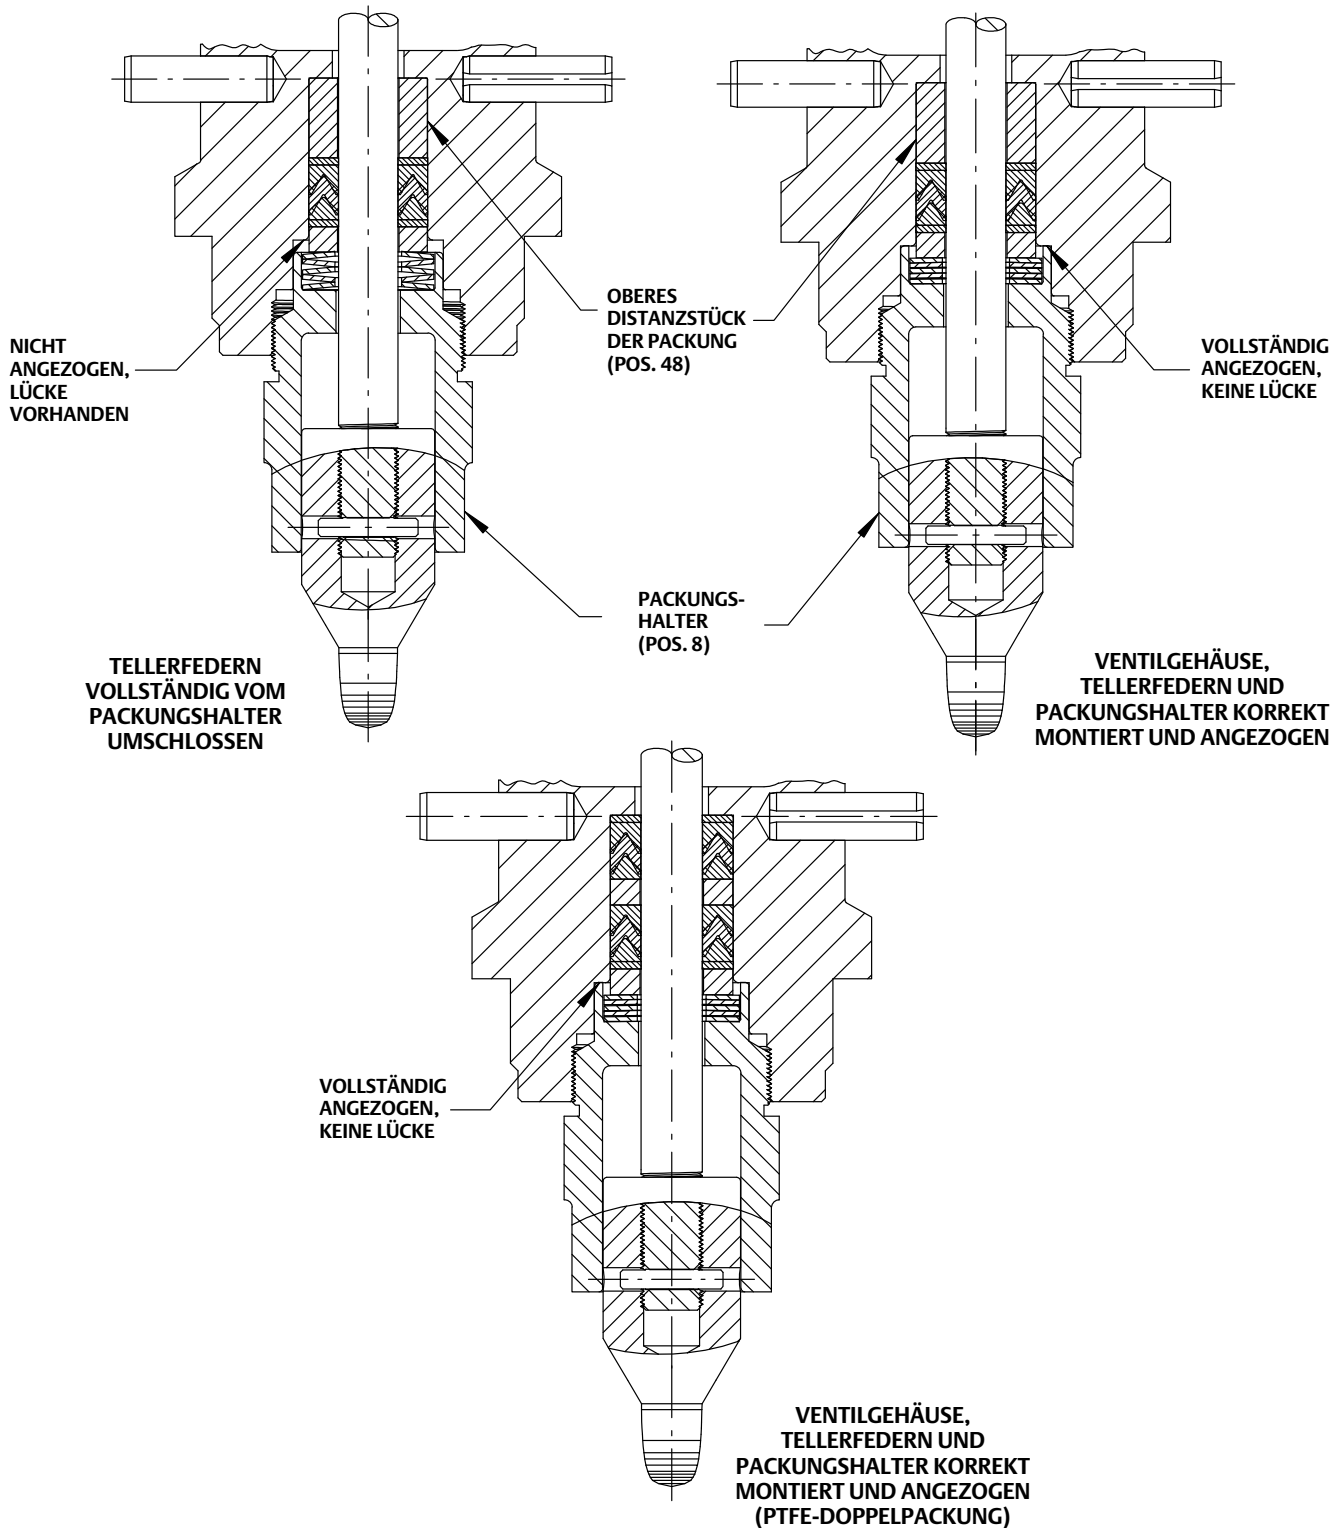


Abbildung 3. Schmierstellen an der Packung

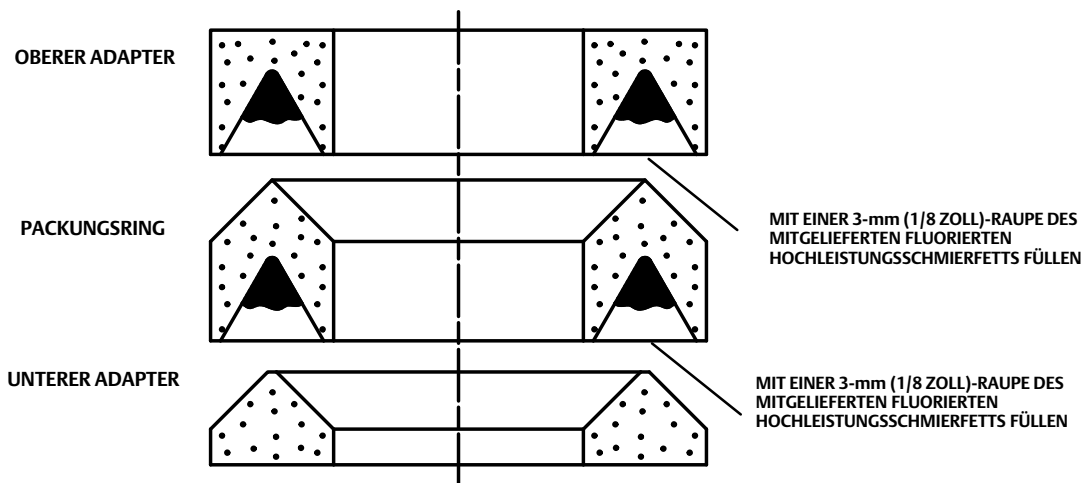

## Doppelpackung

Die Komponenten der Packung müssen wie in der Montagezeichnung dargestellt entsprechend des folgenden Verfahrens installiert werden:

1. Den ersten Anti-Extrusionsring (Pos. 12) mithilfe eines Werkzeugs, das keine Schäden verursacht (z. B. ein 30 cm (12 Zoll) langes Stück 1/2-Zoll-PVC-Rohr), von Hand vollständig in das Packungsgehäuse drücken. Damit sich der Anti-Extrusionsring vollständig setzt, das Packungs-Distanzstück (Pos. 14) einsetzen und mithilfe des PVC-Rohrs und eines Hammers gegen den Anti-Extrusionsring klopfen.
2. Unter Verwendung einer mit fluoriertem Schmierfett gefüllten Spritze einen durchgängigen Streifen des Schmierfetts mit ca. 5 mm (3/16 Zoll Durchmesser) in der V-förmigen Nut des oberen Adapterrings auftragen. Siehe Abbildung 2. Darauf achten, dass das Schmierfett ausschließlich in der V-förmigen Nut aufgetragen wird. Das Schmierfett darf auf keine anderen Oberflächen des Packungsringes, der Spindel oder der Stopfbuchse gelangen.

### Hinweis

Alle D4-Packungskits enthalten eine Packung mit fluoriertem Hochleistungs-Schmierfett für die einmalige Anwendung. Dies ist das einzige Schmiermittel, das für Stellventile des Typs D4 verwendet werden darf.

3. Den oberen Adapterring unter Verwendung des Packungs-Distanzstücks und PVC-Rohrs gegen den Anti-Extrusionsring drücken. Dabei nur so viel Kraft anwenden, dass der obere Adapter die Dachmanschette berührt.
4. Unter Verwendung einer mit fluoriertem Schmierfett gefüllten Spritze einen durchgängigen Streifen des Schmierfetts mit ca. 5 mm (3/16 Zoll Durchmesser) in die V-förmige Nut der weißen Dachmanschette auftragen. Siehe Abbildung 2. Darauf achten, dass das Schmierfett ausschließlich in der V-förmigen Nut aufgetragen wird. Das Schmierfett darf auf keine anderen Oberflächen des Packungsringes, der Spindel oder der Stopfbuchse gelangen.
5. Die Dachmanschette unter Verwendung des Packungs-Distanzstücks und PVC-Rohrs gegen den oberen Adapter drücken. Dabei nur so viel Kraft anwenden, dass der obere Adapter die Dachmanschette berührt.
6. Den unteren Adapter einsetzen.
7. Das Packungs-Distanzstück (Pos. 14) einsetzen.
8. Unter Verwendung einer mit fluoriertem Schmierfett gefüllten Spritze einen durchgängigen Streifen des Schmierfetts mit ca. 5 mm (3/16 Zoll Durchmesser) in die V-förmige Nut des oberen Adapterrings auftragen. Siehe Abbildung 2. Darauf achten, dass das Schmierfett ausschließlich in der V-förmigen Nut aufgetragen wird. Das Schmierfett darf auf keine anderen Oberflächen des Packungsringes, der Spindel oder der Stopfbuchse gelangen.
9. Den oberen Adapterring unter Verwendung des Packungs-Distanzstücks und PVC-Rohrs gegen den Anti-Extrusionsring drücken. Dabei nur so viel Kraft anwenden, dass der obere Adapter die Dachmanschette berührt.

10. Unter Verwendung einer mit fluoriertem Schmierfett gefüllten Spritze einen durchgängigen Streifen des Schmierfetts mit ca. 5 mm (3/16 Zoll Durchmesser) in die V-förmige Nut der weißen Dachmanschette auftragen. Siehe Abbildung 2. Darauf achten, dass das Schmierfett ausschließlich in der V-förmigen Nut aufgetragen wird. Das Schmierfett darf auf keine anderen Oberflächen des Packungsring, der Spindel oder der Stopfbuchse gelangen.
11. Die Dachmanschette unter Verwendung des Packungs-Distanzstücks und PVC-Rohrs gegen den oberen Adapter drücken. Dabei nur so viel Kraft anwenden, dass der obere Adapter die Dachmanschette berührt.
12. Den unteren Adapter einsetzen.
13. Den zweiten Anti-Extrusionsring (Pos. 12) mithilfe des PVC-Rohrs von Hand vollständig in das Packungsgehäuse drücken. Damit sich der Anti-Extrusionsring vollständig setzt, das Packungs-Distanzstück (Pos. 14) einsetzen und mithilfe des PVC-Rohrs und eines Hammers gegen den Anti-Extrusionsring klopfen.
14. Das Packungs-Distanzstück (Pos. 14) und sechs Tellerfedern (Pos. 11) einbauen. Die Tellerfedern (Pos. 11) müssen doppelt eingesetzt werden, und zwar so, dass die obere Feder am Innendurchmesser das Packungs-Distanzstück (Pos. 14) berührt und die untere Feder am äußeren Durchmesser am Packungshalter (Pos. 10) anliegt. Die letzte Tellerfeder muss sich innerhalb der 32-mm (1,26 Zoll)-Bohrung des Oberteils befinden.
15. Den Packungshalter von Hand einschrauben, bis er die Tellerfedern berührt. Den Packungshalter auf ein Drehmoment von 54 Nm (40 lb-ft) anziehen.

## Antrieb (Feder schließt)

### **⚠️ WARNUNG**

**Die Warnung zu Beginn des Abschnitts Wartung beachten.**

Siehe Abbildung 4.

Ventilkegel, Sitzring und Packung entsprechend den Anweisungen in diesem Handbuch zerlegen, bevor der Antrieb auseinandergenommen wird.

### Zerlegung

1. Die Mutter der Einstellschraube (Pos. 44) lösen und die Einstellschraube (Pos. 31) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Feder vollständig entspannt ist.
2. Die Kopfschrauben und Sechskantmutter (Pos. 45 und 46) des Membrangehäuses entfernen und das obere Membrangehäuse (Pos. 23) vom unteren Membrangehäuse (Pos. 39) abnehmen.
3. Den Federteller (Pos. 29) und die Antriebsfeder (Pos. 30) ausbauen.
4. Membran, Membranplatte und Spindel herausheben. Die Hubanzeige (Pos. 32) entfernen, wenn das untere Ende der Spindel das Fenster in der Antriebslaterne erreicht.
5. Zum Austauschen der Membran (Pos. 15) mit einem Schlüssel die Sechskantmutter (Pos. 42) lösen, um die Membraneinheit zu zerlegen.
6. Die Teile trennen - Unterlegscheibe für die Membran, O-Ring des Antriebs (Pos. 41 und 25), Membran und Membranplatte (Pos. 15 und 40).
7. Die Membran und den O-Ring des Antriebs auf Beschädigungen und Abnutzung prüfen und falls notwendig ersetzen. Wenn die Membran ersetzt wird, muss auch ein neuer O-Ring eingesetzt werden.
8. Den O-Ring der Spindel (Pos. 19) und die Oberteilbuchse (Pos. 20) prüfen und falls notwendig ersetzen. Um den O-Ring des Gehäuses (Pos. 18) zu überprüfen, die Kopfschrauben (Pos. 38) und das untere Membrangehäuse (Pos. 39) entfernen. Den O-Ring falls notwendig ersetzen.
9. Wenn die Oberteil-Befestigungsmutter vom Oberteil entfernt werden muss, können die Federstifte (Pos. 7) mithilfe einer Gripzange entfernt werden.

### Zusammenbau

1. Vor dem Zusammenbau prüfen, ob alle Teile sauber und in gutem Zustand sind. Gewinde und Oberflächen dürfen keine Grate oder scharfen Kanten aufweisen, die einen O-Ring, die Buchse, die Packung oder die Membran einschneiden oder beschädigen können. Beim Austausch von O-Ringen und Buchsen sicherstellen, dass die Nut für den O-Ring und die Buchsennut sauber und

unbeschädigt sind. Alle Buchsen, O-Ringe und das Gewinde von Teilen, die durch Buchsen und O-Ringe hindurchgeführt werden, mit einem Mehrzweck-Schmiermittel (Pos. 49) schmieren.

**HINWEIS**

**Das Gewinde der werksseitig hergestellten Ventilspindeln wurde speziell bearbeitet, um Schäden an O-Ringen, Buchsen und Packungen bei der Wartung zu vermeiden. Die Verwendung anderer als der werksseitig hergestellten Ventilspindeln kann zu vorzeitigem Verschleiß bei O-Ringen, Buchsen oder Packungen führen.**

**Hinweis**

Die Kopfschrauben (Pos. 38) nach folgendem Verfahren einsetzen, ohne sie zu schmieren.

- Die Oberteil-Befestigungsmutter und Federstifte (falls entfernt) am Oberteil anbringen. Den O-Ring des Gehäuses (Pos. 18), den O-Ring der Spindel (Pos. 19) und die Buchse des Oberteils (Pos. 20) installieren. Das untere Membrangehäuse (Pos. 39) auf dem Oberteil positionieren. Die nicht geschmierten Kopfschrauben (Pos. 38) einsetzen und auf ein Drehmoment von 49 Nm (36 lb-ft) anziehen.

**⚠ WARNUNG**

**Die Federstifte müssen während des Ventilbetriebs immer installiert sein. Sie dienen als Schutzvorrichtung gegen Personenschäden, wenn das Ventil zerlegt wird.**

- Die Membranplatten-Baugruppe montieren. Die Membran (Pos. 15) mit der gemusterten Seite auf die Membranplatte (Pos. 40) legen. Die Unterlegscheibe der Membran (Pos. 41) muss so gedreht werden, dass die am Innendurchmesser angefasete Seite zum O-Ring (Pos. 25) zeigt. Ferner ist beim Zusammenbau darauf zu achten, dass sich die Membran-Unterlegscheibe auf der Stelldruckseite der Membran befindet und der Federring (Pos. 43) sowie der untere Federteller (Pos. 28) auf der Federseite installiert werden.
- Membran und Membranplatte mittels Sechskantmuttern (Pos. 42) an der Spindel befestigen. Membran und Membranplatte sowie die Spindel in das untere Membrangehäuse und das Oberteil einsetzen. Die Hubanzeige (Pos. 32) an der Spindel installieren, wenn das untere Ende der Spindel das Fenster der Antriebslaterne erreicht.

**HINWEIS**

**Durch zu festes Anziehen der Membrangehäuseschrauben und -muttern (Pos. 45 und 46) kann die Membran beschädigt werden. Das Drehmoment von 27 Nm (20 lb-ft) darf nicht überschritten werden.**

- Die Feder (Pos. 30) wieder in die Membranplatte (Pos. 40) einsetzen. Den oberen Federsitz (Pos. 29) wieder installieren. Das obere Membrangehäuse (Pos. 23) auf dem unteren Gehäuse (Pos. 39) positionieren. Die Kopfschrauben (Pos. 45) einsetzen und die Sechskantmuttern (Pos. 46) anziehen. Die Kopfschrauben des Membrangehäuses gleichmäßig auf ein Drehmoment von 27 Nm (20 lb-ft) über Kreuz anziehen.
- Die Federvorspannung wie im Abschnitt für die Federeinstellung in diesem Handbuch beschrieben einstellen.

## Antrieb (Feder öffnet)

**⚠ WARNUNG**

**Die Warnung zu Beginn des Abschnitts Wartung beachten.**

Siehe Abbildung 5.

Ventilkegel, Sitzring und Packung entsprechend den Anweisungen in diesem Handbuch zerlegen, bevor der Antrieb auseinandergenommen wird.

## Zerlegung

1. Das Federgehäuse (Pos. 27) abschrauben. Die Einstellmutter (Pos. 44) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Feder vollständig entspannt ist. Die Einstellmutter (Pos. 44), den oberen Federteller (Pos. 29) und die Feder (Pos. 30) ausbauen.
2. Die Kopfschrauben und Sechskantmutter (Pos. 45 und 46) des Membrangehäuses entfernen und das obere Membrangehäuse (Pos. 23) vom unteren Membrangehäuse (Pos. 39) abnehmen. Den Splint (Pos. 36) entfernen und die Einstellspindel (Pos. 31) abschrauben.
3. Membran (Pos. 15), Membranplatte (Pos. 40) und Spindel herausheben. Die Hubanzeige (Pos. 32) entfernen, wenn das untere Ende der Spindel das Fenster der Antriebslaterne erreicht.
4. Zum Austauschen der Membran (Pos. 15) mit einem Schlüssel die Sechskantmutter (Pos. 42) lösen, um die Membraneinheit zu zerlegen.
5. Die Teile trennen - Unterlegscheibe für die Membran, O-Ring des Antriebs (Pos. 41 und 25), Membran und Membranplatte (Pos. 15 und 40).
6. Die Membran und den O-Ring des Antriebs auf Beschädigungen und Abnutzung prüfen und falls notwendig ersetzen. Wenn die Membran ersetzt wird, muss auch ein neuer O-Ring eingesetzt werden.
7. Den O-Ring der Spindel (Pos. 19) und die Oberteilbuchse (Pos. 20) prüfen und falls notwendig ersetzen. Um den O-Ring des Gehäuses (Pos. 18) zu überprüfen, die Kopfschrauben (Pos. 38) und das untere Membrangehäuse (Pos. 39) entfernen. Den O-Ring falls notwendig ersetzen. Die Buchse der Einstellspindel (Pos. 26) und den O-Ring des Antriebs (Pos. 53) überprüfen und ggf. ersetzen.
8. Wenn die Oberteil-Befestigungsmutter vom Oberteil entfernt werden muss, können die Federstifte (Pos. 7) mithilfe einer Grijpzeange entfernt werden.

## Zusammenbau

1. Vor dem Zusammenbau prüfen, ob alle Teile sauber und in gutem Zustand sind. Gewinde und Oberflächen dürfen keine Grate oder scharfen Kanten aufweisen, die einen O-Ring, die Buchse, die Packung oder die Membran einschneiden oder beschädigen können. Beim Austausch von O-Ringen und Buchsen sicherstellen, dass die Nut für den O-Ring und die Buchsennut sauber und unbeschädigt sind. Alle Buchsen, O-Ringe und das Gewinde von Teilen, die durch Buchsen und O-Ringe durchgeführt werden, mit einem Mehrzweck-Schmiermittel (Pos. 49) schmieren.

### HINWEIS

**Das Gewinde der werksseitig hergestellten Ventilspindeln wurde speziell bearbeitet, um Schäden an O-Ringen, Buchsen und Packungen bei der Wartung zu vermeiden. Die Verwendung anderer als der werksseitig hergestellten Ventilspindeln kann zu vorzeitigem Verschleiß bei O-Ringen, Buchsen oder Packungen führen.**

### Hinweis

Die Kopfschrauben (Pos. 38) nach folgendem Verfahren einsetzen, ohne sie zu schmieren.

2. Die Oberteil-Befestigungsmutter und Federstifte (falls entfernt) am Oberteil anbringen. Den O-Ring des Gehäuses (Pos. 18), den O-Ring der Spindel (Pos. 19) und die Buchse des Oberteils (Pos. 20) installieren. Das untere Membrangehäuse (Pos. 39) auf dem Oberteil positionieren. Die nicht geschmierten Kopfschrauben (Pos. 38) einsetzen und auf ein Drehmoment von 49 Nm (36 lb-ft) anziehen.
3. Die Membranplatten-Baugruppe montieren. Die Membran (Pos. 15) mit der gemusterten Seite auf die Membranplatte (Pos. 40) legen. Die Unterlegscheibe der Membran (Pos. 41) muss so gedreht werden, dass die am Innendurchmesser angefasste Seite zum O-Ring (Pos. 25) zeigt. Ferner ist beim Zusammenbau darauf zu achten, dass sich die Membran-Unterlegscheibe auf der Stelldruckseite der Membran befindet und der Federring (Pos. 43) sowie die Membran-Unterlegscheibe (Pos. 41) auf der Oberseite installiert werden.

**⚠️ WARNUNG**

**Die Federstifte müssen während des Ventilbetriebs immer installiert sein. Sie dienen als Schutzvorrichtung gegen Personenschäden, wenn das Ventil zerlegt wird.**

4. Membran und Membranplatte mittels Sechskantmutter (Pos. 42) an der Spindel befestigen. Membran und Membranplatte sowie die Spindel in das untere Membrangehäuse und das Oberteil einsetzen. Die Hubanzeige (Pos. 32) an der Spindel installieren, wenn das untere Ende der Spindel das Fenster der Antriebslaterne erreicht.
5. Die Einstellspindel (Pos. 31) auf die Spindel (Pos. 47) aufschrauben und den Splint (Pos. 36) einsetzen. Sicherstellen, dass die Buchse und der O-Ring im oberen Membrangehäuse eingebaut sind.

**HINWEIS**

**Durch zu festes Anziehen der Membrangehäuseschrauben und -mutter (Pos. 45 und 46) kann die Membran beschädigt werden. Das Drehmoment von 27 Nm (20 lb-ft) darf nicht überschritten werden.**

6. Das obere Membrangehäuse (Pos. 23) auf dem unteren Gehäuse (Pos. 39) positionieren. Die Kopfschrauben (Pos. 45) einsetzen und die Sechskantmutter (Pos. 46) anziehen. Die Kopfschrauben des Membrangehäuses gleichmäßig auf ein Drehmoment von 27 Nm (20 lb-ft) über Kreuz anziehen.
7. Die Feder (Pos. 30) und den Federteller (Pos. 29) einsetzen und die Einstellmutter (Pos. 44) wieder auf die Einstellspindel schrauben. Das Federgehäuse (Pos. 27) wieder aufschrauben.
8. Die Federvorspannung wie im Abschnitt für die Federeinstellung in diesem Handbuch beschrieben einstellen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Jedes Stellventil D4 weist eine Seriennummer auf, die auf dem Typenschild zu finden ist. Diese Nummer bei Kontaktaufnahme mit dem [Emerson Vertriebsbüro](#) bezüglich technischer Unterstützung oder der Bestellung von Ersatzteilen angeben.

### ⚠️ WARNUNG

**Nur Original-Fisher-Ersatzteile verwenden. Nicht von Emerson gelieferte Bauteile dürfen unter keinen Umständen in Fisher-Armaturen verwendet werden, weil dadurch jeglicher Gewährleistungsanspruch erlöschen kann, das Betriebsverhalten des Ventils beeinträchtigt werden kann sowie Personen- und Sachschäden entstehen können.**

## Reparatursätze

### Hinweis

Alle Reparatursätze enthalten einen O-Ring aus hydriertem Nitril für das Oberteil. Ein FKM (Fluorkarbon)-O-Ring für das Oberteil muss falls erforderlich separat bestellt werden.

Beschreibung	Teilenummer
* Packing Repair Kit Includes key numbers 4, 8, 12 (2 req'd), 13, and high performance fluorinated grease	RD4X0000012
* Actuator Repair Kit Includes key numbers 4, 8, 12 (2 req'd), 13, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 36, 53, and high performance fluorinated grease	RD4X0000022

## Stückliste



### Hinweis

Teilenummern erhalten Sie von Ihrem [Emerson Vertriebsbüro](#).

Pos.	Beschreibung
1	Valve Body
2*	Valve Plug
3*	Seat Ring
4*	Groove Pin
5	Bonnet
6	Hammer Nut
7	Spring Pin
8*	Bonnet O-ring
9*	Seat Ring Gasket
10	Packing Retainer
11	Belleville Springs, (5 req'd)
12*	Anti-Extrusion Washer, (2 req'd)
13*	Packing Set
14	Packing Spacer
15*	Diaphragm
16	Nameplate
17	Drive Screw
18*	Casing O-ring
19*	Stem O-ring
20*	Bonnet Bushing
23	Upper Casing Assembly
25*	Actuator O-ring
26*	Adjusting Stem Bushing (spring-to-open only)
27	Spring Case Assembly
28	Lower Spring Seat
29	Upper Spring Seat
30	Spring
31	Adjustment Screw or Stem
32	Travel Indicator
34	Vent Assembly
36*	Cotter Pin (spring-to-open only)
37	Pipe Plug
38	Cap Screw
39	Lower Casing
40	Diaphragm Plate
41	Diaphragm Washer
42	Hex Nut
43	Lockwasher
44	Adjustment Screw Nut
45	Cap Screw
46	Hex Nut
47*	Valve Stem
48	Upper packing spacer
49	Lubricant (lithium grease)
51	Drive Screw
53*	Actuator Stem O-ring (spring-to-open only)
54	Lubricant (anti-seize)
55	Spring Setting Label (not shown)
56	High Performance Fluorinated Grease Packing Lubricant




Abbildung 4. Fisher Stellventil D4 (Feder schließt)

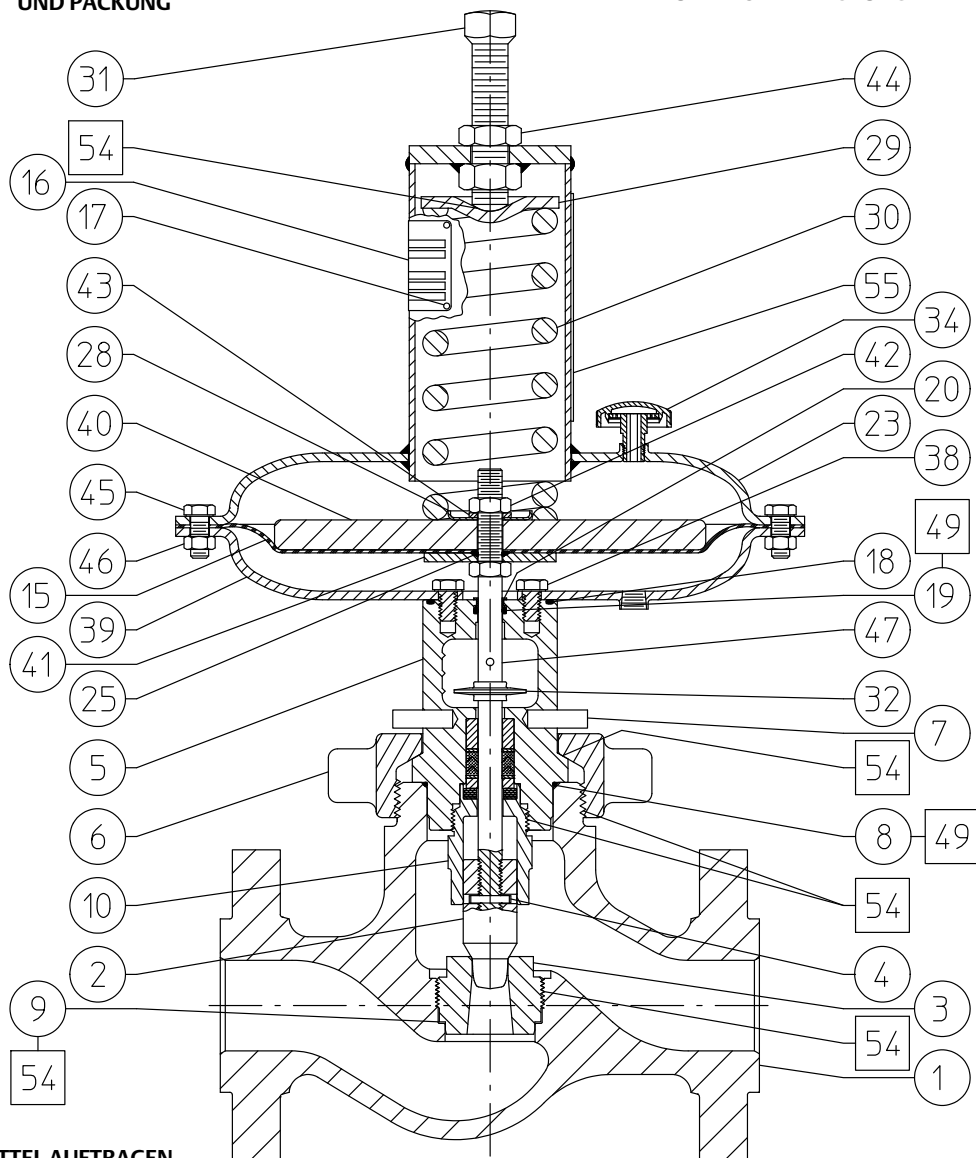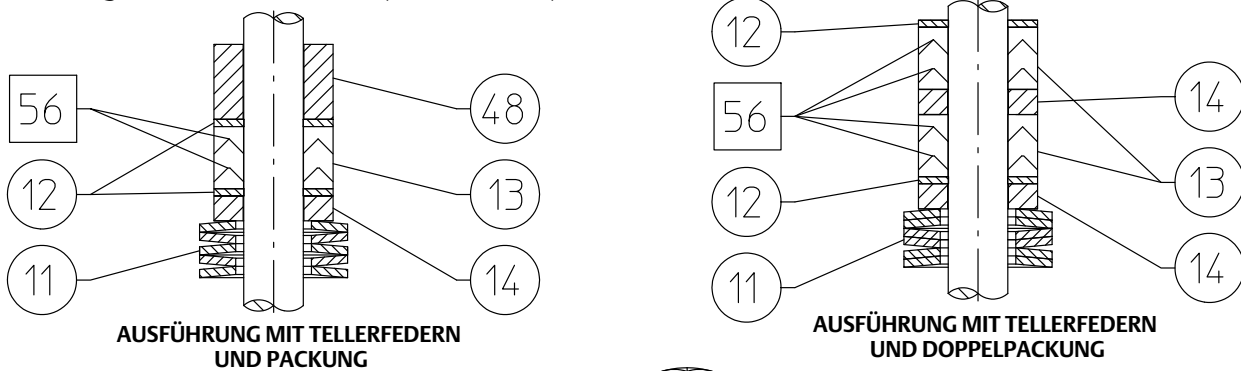


GE02332-D

□ SCHMIERMITTEL AUFTRAGEN


Abbildung 5. Fisher Stellventil D4 (Feder öffnet)

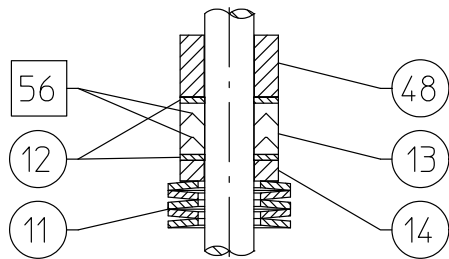

AUSFÜHRUNG MIT TELLERFEDERN  
UND PACKUNG

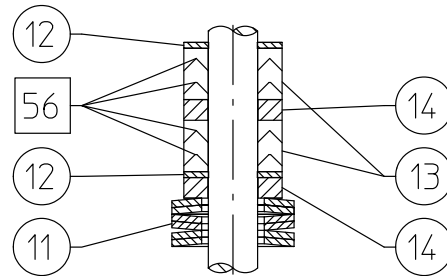

AUSFÜHRUNG MIT TELLERFEDERN  
UND DOPPELPAKUNG

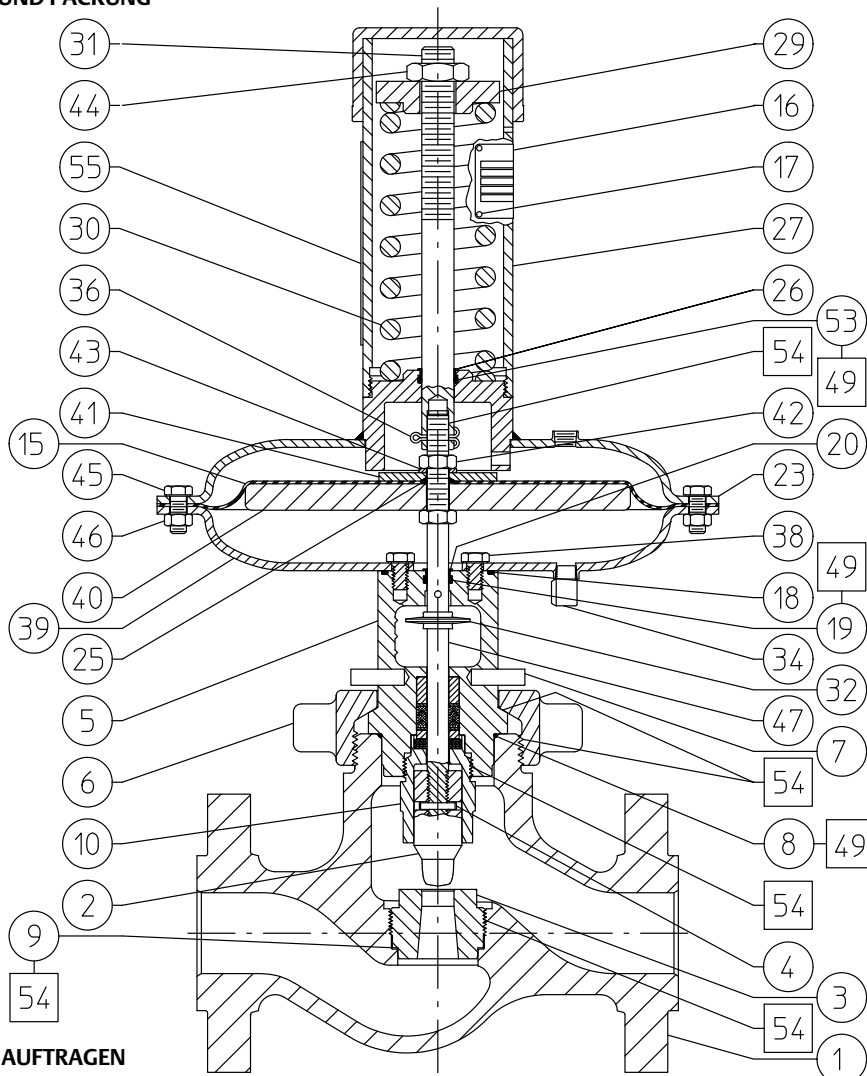

GE02334-F

□ SCHMIERMITTEL AUFTRAGEN



Weder Emerson noch jegliches andere Konzernunternehmen übernimmt die Verantwortung für Auswahl, Einsatz oder Wartung eines Produktes. Die Verantwortung bezüglich der richtigen Auswahl, Verwendung und Wartung der einzelnen Produkte liegt allein beim Käufer und Endanwender.

Fisher ist eine Marke, die sich im Besitz eines der Unternehmen des Geschäftsbereichs Emerson der Emerson Electric Co. befindet. Emerson und das Emerson Logo sind Marken und Dienstleistungsmarken der Emerson Electric Co. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Der Inhalt dieser Publikation dient nur zu Informationszwecken; obwohl große Sorgfalt zur Gewährleistung ihrer Exaktheit aufgewendet wurde, können diese Informationen nicht zur Ableitung von Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen, ob ausdrücklicher Art oder stillschweigend, hinsichtlich der in dieser Publikation beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen oder ihres Gebrauchs oder ihrer Verwendbarkeit herangezogen werden. Für alle Verkäufe gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Wir behalten uns jederzeit und ohne Vorankündigung das Recht zur Veränderung oder Verbesserung der Konstruktion und der technischen Daten dieser Produkte vor.

Emerson  
Marshalltown, Iowa 50158 USA  
Sorocaba, 18087 Brazil  
Cernay 68700 France  
Dubai, United Arab Emirates  
Singapore 128461 Singapore

[www.Fisher.com](http://www.Fisher.com)

